

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

INSTALLATIE

ELEKTRISCHE AANSLUITING

ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN

MILIEUTIPS

VOORZORGSMaatregelen EN ALGEMENE SUGGESTIES

DE OVEN MET ACCESSOIRES

DE OVEN EN DE ACCESSOIRES REINIGEN

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

KLANTENSERVICE


CE CONFORMITEITSVERKLARING

INSTALLATIE


Technische informatie voor de installateur

- Pak de oven uit om de aansluitingen te maken.
- Zet de oven op de basis van polystyreen om beschadiging te voorkomen.
- Til de oven niet op aan de handgreep op de deur, maar houd hem vast aan de zijkanten.
- Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport.
- De afmetingen van de oven en het kastje worden op onderstaande afbeelding aangegeven.
- Keukenkastjes in contact met de oven moeten hittebestendig zijn (min 90°C).
- Als het kunststof laminaat of het afdichtingsmateriaal niet voldoende hittebestendig is, kunnen er zich luchtballen vormen, kan het oppervlak vervormd raken of kan de coating loslaten.
- Plaats de oven in de ruimte van het kastje door hem aan de zijkanten op te tillen; zorg er hierbij voor dat de voedingskabel niet klemzit.
- Om voor een goede ventilatie te zorgen moeten de ventilatie-openingen worden voorzien die worden aangegeven op de afbeelding (minstens 200 mm²).
- Bevestig de oven aan het kastje met de schroeven (A) zoals op de afbeelding.
- De oven kan ook onder een kookplaat worden geïnstalleerd.

*: 590 alleen voor D+CH

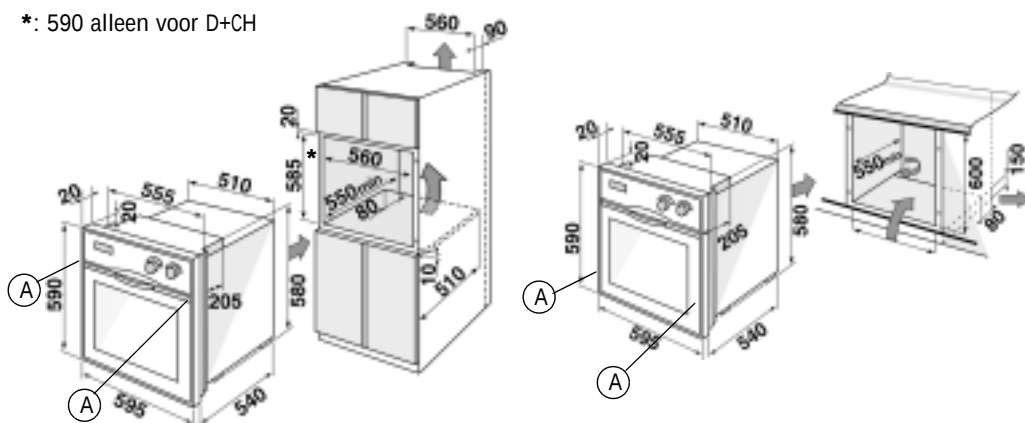

- Er moet een ruimte van minstens 5 mm worden aangehouden tussen de bovenkant van de oven en de onderkant van het werkblad. Deze ruimte mag nooit worden afgesloten met strips of verstevigingselementen voor het kastje. Controleer nadat de oven geïnstalleerd is of de zijkanten de voorkant van het kastje of de aangrenzende laden en deur niet raken (zie afbeelding hieronder).

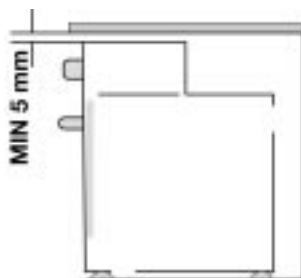

ELEKTRISCHE AANSLUITING

- Schakel de oven niet in voordat de aansluiting compleet is.
- Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting worden verricht door een gekwalificeerd technicus, volgens de instructies van de fabrikant en de geldende plaatselijke voorschriften.
- De installateur is verantwoordelijk voor de correcte elektrische aansluiting en de inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften.
- Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet met een meerpole schakelaar met een afstand tussen de contacten van minstens 3 mm.
- Het is volgens de wet verplicht deze apparaten te aarden.
- Gebruik geen meervoudige contactdozen of verlengsnoeren.
- Na de installatie moeten de elektrische onderdelen bereikbaar zijn.
- Controleer of de spanning op de typeplaat van het apparaat overeenstemt met de spanning in uw huis.
- De typeplaat zit op de voorkant van de oven (wordt zichtbaar wanneer de deur open is).



ALVORENS DE OVEN TE GEBRUIKEN

- Om de oven op de beste manier te gebruiken wordt u verzocht de gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen, en hen op een veilige plaats te bewaren.
- Verwijder de kartonnen bescherming en de plastic beschermfolie.
- Haal de accessoires uit de oven en verhit deze tot 200°C gedurende ongeveer een uur, om de geur en dampen van het isolatiemateriaal en de beschermende vetten te elimineren. Houd een raam open gedurende deze operatie.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool (♻).

2. Elektrische apparaten

- De elektrische apparaten zijn geproduceerd uit recyclebaar of herbruikbaar materiaal. Verwerk hen als afval volgens de plaatselijk voorschriften voor afvalverwerking. Alvorens hen af te danken moeten ze onbruikbaar worden gemaakt door de voedingskabel door te snijden.





VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE SUGGESTIES

- Koppel de elektriciteit naar de oven altijd af, alvorens werkzaamheden te verrichten.
- Houd kinderen uit de buurt van de oven wanneer deze in gebruik is, evenals vlak nadat deze is uitgezet.
- Reparaties op de oven mogen uitsluitend worden verricht door een gekwalificeerd technicus.
- Verzeker dat de elektrische bedrading of andere elektrische apparatuur in de buurt van de kookplaat of de oven niet in contact komen met hete onderdelen en niet vast komen te zitten tussen de deur van de oven.
- Leun niet tegen een openstaande oven deur en ga er niet op zitten. Hang geen zware dingen aan de handgreep van de openstaande oven deur.
- Gebruik ovenhandschoenen om pannen en accessoires te verwijderen wanneer de oven heet is.
- **Bedek de bodem van de oven niet met aluminiumfolie.**
- Laat geen ontvlambaar materiaal in de oven. Als het apparaat onopzettelijk wordt ingeschakeld, zou het vlam kunnen vatten.
- Tijdens het bereidingsproces verdampt er water als stoom uit het voedsel. Bij alle ovens is het nodig dat deze stoom en andere dampen uit de ovenruimte worden afgevoerd door ventilatie. Uit veiligheidsoverwegingen en met het oog op het uiterlijk is vastgesteld dat de onderkant van de deur de beste positie hiervoor is. Het kan dus voorkomen dat u stoom naar buiten ziet komen in dit gebied (zie afbeelding). Dit duidt niet op een storing, en de opening kan worden schoongemaakt.
- Leg geen zware dingen op de deur, want deze zouden de ovenruimte en de scharnieren kunnen beschadigen. Maximum gewicht: 7 Kg.




DE OVEN MET ACCESSOIRES

- De bijgeleverde accessoires zijn afhankelijk van het model (raadpleeg de apart geleverde productbeschrijving).

Rooster

Dit rooster kan op dezelfde manier worden gebruikt als een vlak rooster.

Het aantal hoogten kan worden verdubbeld, afhankelijk daarvan of het rooster in de positie (A) of (B) is geschoven.

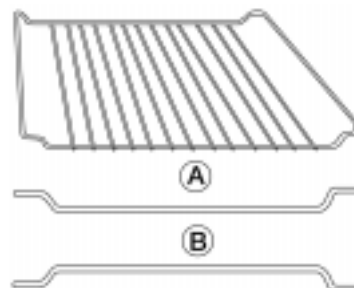

Multifunctionele opvangbak

Deze bak kan ook worden gebruikt als bakplaat, en heeft voor dit doel een aflopende rand.

Gebruik hem als bakplaat voor roomsoesjes, schuimgebak, madeleines, bladerdeeg, etc.

Als hij onder een rooster wordt geplaatst, fungeert hij als opvangplaat om druipende sappen en vet van grillgerechten op te vangen.




Draaispit

Het draaispit wordt geleverd met een standaard voor het spit.

Voor het gebruik van het draaispit:

- Breng het spit op zijn plaats in de oven aan.
- Schuif één van de vorken op het spit, gevolgd door het voedsel dat geroosterd moet worden, en vervolgens de tweede vork. Plaats het voedsel in het midden en zet het vast door de twee vorken aan te schroeven.
- Leg het spit op zijn standaard.
- Strijk het voedsel met een kwast in met olie of zachte boter.
- Steek de punt van het spit in het draaiende vierkant op de achterkant van de oven.
- Zet de keuzeschakelaar op de stand GRILL + DRAAISPIJT.

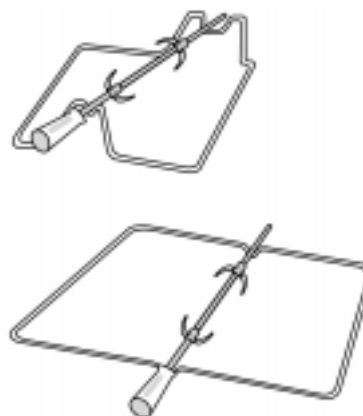

Voordat u de deur dicht doet, moet het wamte-isolerende handvat van het spit worden losgeschroefd.

DE OVEN EN DE ACCESSOIRES REINIGEN

- Laat de oven na elk gebruik afkoelen en maak hem schoon om te voorkomen dat afzettingen herhaaldelijk worden verhit.
- Als het vuil hardnekkig is, kunt u een speciaal ovenreinigingsproduct gebruiken volgens de instructies op de verpakking.
- Maak de buitenkant schoon met een spons en lauwwarm water.
- **Gebruik geen schuurmiddelen of metalen sponsjes.**
- Maak het glas van de ovendeur schoon met een vloeibaar reinigingsmiddel.
- Was de accessoires af in de vaatwasmachine of met de hand met een ovenreinigingsproduct.
- Als het koken lang duurt, of wanneer u tegelijkertijd op verschillende niveaus kookt, kan voedsel met een hoog watergehalte (pizza, gevulde groenten, etc.) aan de binnenkant van de deur en op de pakking condens vormen; neem dit af met een doek of spons nadat de oven is afgekoeld.




Extra informatie voor apparaten met een aluminium voorzijde:

Het materiaal heeft een gevoelig oppervlak. Om krassen te voorkomen mogen alleen een zachte spons en een vloeibaar reinigingsmiddel worden gebruikt om de voorkant van het apparaat schoon te maken.

De ovendeur verwijderen

Om de ovendeur te verwijderen moet de hendel (A) in de inkeping in de scharnier (B) worden gestoken: sluit de deur tot in de stopstand en trek hem naar u toe naar buiten. Plaats hem in omgekeerde volgorde.

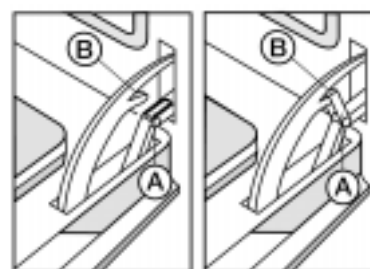


De lamp van de ovenverlichting vervangen

Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Om het lampje te verwijderen en te vervangen moet het deksel (H) worden verwijderd. Ga te werk zoals wordt aangegeven in het schema.

Gebruik uitsluitend lampjes van het type E14 -25W - 300 °C. Denk eraan dat de afdichting (J) teruggeplaatst moet worden.

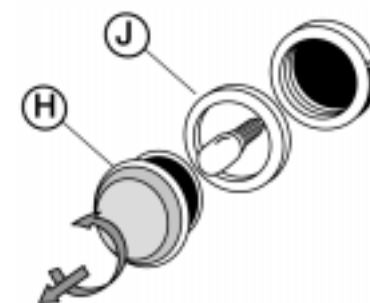

Zelfreinigingssysteem

Deze oven brandt spatten en aanslag bij hoge temperatuur af. De rook die ontstaat wordt gereinigd doordat deze door een katalysator gaat.

Het zelfreinigingssysteem werkt efficiënter als het gebruikt wordt voordat de oven te vuil wordt, met een laag energieverbruik.

Het is echter niet nodig de zelfreinigingsfunctie telkens te bedienen wanneer de oven gebruikt wordt, alleen wanneer er spatten aan de binnenkant zitten. Uit

veiligheidsoverwegingen zal de zelfreinigingsfunctie alleen werken na **automatische** vergrendeling van de ovendeur.

Als de binnentemperatuur in de oven hoger wordt dan de maximum bereidingstemperatuur, kan de deur niet langer worden geopend.

DE OVEN EN DE ACCESSOIRES REINIGEN

Opmerkingen

De zelfreinigingsfunctie kan op elk gewenst moment worden gebruikt met het programmeerapparaat, ook 's nachts (om gebruik te maken van lagere tarieven). Tref de volgende voorzorgsmaatregelen, alvorens de functie te gebruiken:

- **haal alle accessoires uit de oven**, inclusief de oventoebehoren (rekken, multifunctionele opvangbakken, etc.).
- **haal de grootste aanslag weg**, want deze kan vlam vatten of grote hoeveelheden rook veroorzaken.

Wanneer de zelfreinigingsfunctie voltooid is en de deur weer kan worden geopend, kan er witte aanslag aan de binnenkant van de oven zitten: laat de oven afkoelen en verwijder eventuele restanten met een vochtige spons.

De koelventilator kan ook blijven werken nadat de oven is uitgeschakeld. Dit is normaal, en zal automatisch stoppen nadat de oven is afgekoeld tot de normale temperatuur.

GEbruIK VAN DE ZELFREINIGINGSFUNCTIE

- Draai de keuzeschakelaar op de stand "zuinige zelfreiniging"  (indien aanwezig) of op de stand "normale zelfreiniging" .

In de stand  wordt automatisch een tijd van 1u. 30 min. ingesteld, die niet kan worden veranderd. Er kan een uitgestelde zelfreinigingscyclus worden geprogrammeerd; zie de aanwijzingen op het aparte Informatieblad van het programmeerapparaat, in de sectie: Het einde van de bereidingstijd selecteren.

Bij ovens met elektronische besturing:  er wordt automatisch een tijd geselecteerd van 1 u en 30 min. Om deze tijd te veranderen of om zelfreiniging met uitstel te selecteren, zie het aparte Informatieblad van het programmeerapparaat, sectie: De bereidingstijd selecteren of Einde van de bereidingstijd selecteren.

In ovens zonder elektronische besturing moet de tijd voor zelfreiniging worden geprogrammeerd. Zie het aparte Product Informatieblad.

De zelfreinigingsfunctie kan worden verlengd tot 120 minuten of langer, als de oven bijzonder sterk vervuild is.

Het indicatielampje geeft aan dat de ovendeur vergrendeld is en blijft branden na het einde van de geselecteerde zelfreinigingstijd. De deur kan niet worden geopend zolang de oven niet is afgekoeld tot een normale temperatuur (maximum temperatuur van de bereidingsthermostaat). Probeer de oven niet met kracht te ontgrendelen. Als het indicatielampje aan is, wacht dan tot het uitgaat.

HET OPSPOREN VAN STORINGEN

De oven werkt niet

- Schakel het apparaat opnieuw in om te zien of het probleem verdwenen is.
- Controleer of het apparaat wordt gevoed.
- Controleer of de keuzeschakelaar van de oven niet op de stand "O" staat.
- Controleer of de temperatuur en de functie geselecteerd zijn.

Teveel rook tijdens de werking

- Stel een lagere temperatuur in dan de temperatuur die geadviseerd wordt in de bereidingstabel.
- Gebruik de multifunctionele opvangbak niet als braadplaat.
- Maak de oven schoon.

Stoom

- Wanneer het voedsel dat bereid wordt veel water bevat (b.v. gevulde tomaten, courgettes), dient de oven te worden voorverwarmd tot de bereidingstemperatuur om condensvorming op de glaspanelen van de ovendeur te voorkomen.

De koelventilator blijft nog werken nadat de oven is uitgeschakeld

- De koelventilator is een actieve veiligheidsvoorziening die ook kan blijven werken nadat de oven uitgeschakeld is. Dit is normaal en zorgt voor een goede afkoeling van de oven.

De koelventilator treedt niet in werking

Bel de klantenservice.

De ovendeur gaat niet open

- Terwijl de zelfreinigingsfunctie bezig is, blijft de deur vergrendeld en blijft het indicatielampje aan. De deur kan niet worden geopend zolang de oven niet is afgekoeld tot onder een normale bedrijfstemperatuur (maximum temperatuur van de bereidingsthermostaat).

Als het apparaat nog steeds niet goed werkt, wordt u verzocht de klantenservice te bellen.



KLANTENSERVICE

- **Alvorens contact op te nemen met de klantenservice:**

1. Ga na of u het probleem zelf kunt verhelpen (zie "Opsporen van storingen").
2. Schakel het apparaat uit en weer aan, om te zien of het probleem verdwenen is.

Als de oven na deze controles nog steeds niet goed werkt, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde klantenservice.

Geef altijd de volgende gegevens door:

- het type storing
- het type en exacte serienummer van het apparaat
- het servicenummer (nummer achter het woord Service op het typeplaatje) bevindt zich links op de rand van de ovenruimte. Het nummer van de klantenservice staat ook vermeld op het garantiebewijs.
- uw volledige adres inclusief postcode en telefoonnummer.

Als er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met **een geautoriseerde klantenservice** zoals vermeld staat op de garantie.

Verzoek, in het zeldzame geval dat een reparatie wordt uitgevoerd door een **onbevoegde vakman**, altijd om een verklaring van het uitgevoerde werk en dring aan op het gebruik **van originele reserveonderdelen**.

Het niet naleven van deze instructies kan de veiligheid en de kwaliteit van het product in gevaar brengen.



CE CONFORMITEITSVERKLARING

- Deze elektrische apparaten zijn bedoeld om in aanraking te komen met voedingsproducten en voldoen aan de Europese richtlijn 89/109/EEG.
- Zij zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik als kookapparaten. Elk ander gebruik (b.v. verwarming van het vertrek) dient onjuist en dus gevaarlijk te worden geacht.
- Zij zijn ontworpen, vervaardigd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
 - de veiligheidsvereisten van de "Laagspanningsrichtlijn" 73/23/EEG;
 - De beschermingsvereisten van de EMC-richtlijn 89/336/EEG;
 - de eisen van de richtlijn 93/68/EEG.