

INHOUD

**VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK
NEEMT**

**ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen EN
ADVIEZEN**

**BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE
DEUR**

KINDERBEVEILIGING (INDIEN BESCHIKBAAR)

VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

**WASMIDDEL EN
NABEHANDELINGSPRODUCTEN**

VERWIJDEREN VAN HET FILTER

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

VERZORGING EN ONDERHOUD

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

KLANTENSERVICE

ACCESSOIRES

TRANSPORT EN BEHANDELING

VOORDAT U DE WASMACHINE IN GEBRUIK NEEMT

1. Verwijderen van de verpakking en inspectie

- Controleer na het uitpakken of de wasmachine niet beschadigd is. Gebruik de wasmachine in geval van twijfel niet. Neem in dat geval contact op met de klantenservice of uw plaatselijke leverancier.
- Controleer of de accessoires en de bijgeleverde onderdelen allemaal aanwezig zijn.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen enz.) buiten bereik van kinderen; het kan een bron van gevaar vormen.
- Indien het apparaat voor aflevering is blootgesteld aan lage temperaturen, laat het apparaat dan eerst even op kamertemperatuur komen voordat u het in gebruik neemt.

2. Verwijderen van de transportschroeven

- De wasmachine is uitgerust met transportschroeven om mogelijke interne schade tijdens het vervoer te voorkomen. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.
- Dek de openingen af met de 4 bijgesloten plastic doppen.

3. Installeren van de wasmachine

- Verwijder de beschermende folie van het regelpaneel (indien aanwezig op uw model).
- Verplaats het apparaat zonder dit aan het bovenblad op te tillen.
- Plaats de wasmachine op een stabiele en vlakke ondergrond, zo mogelijk in de hoek van een vertrek.
- Controleer of alle pootjes stevig op de vloer rusten en controleer of de wasmachine exact horizontaal staat (gebruik hiervoor een waterpas).
- Bij houten of zogenaamde "zwevende" vloeren (bijvoorbeeld bepaalde parket- of laminaatvloeren) moet het apparaat op een stevig aan de vloer bevestigde hardboard plaat van 60 x 60 cm en met een minimale dikte van 3 cm worden geplaatst.

4. Watertoevoer

- Sluit de watertoevoerslang aan volgens de voorschriften van het Waterleidingbedrijf.
- Watertoevoer: Uitsluitend koud water (indien er geen andere informatie op uw programmatabel staat)
- Waterkraan: 3/4" schroefdraadaansluiting voor slang
- Waterdruk (stroomdruk): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Gebruik alleen nieuwe slangen om de wasmachine aan te sluiten op de watertoevoer. Oude slangen mogen niet meer worden gebruikt en moeten worden weggegooid.

5. Afvoer

- Sluit de afvoerslang aan op de sifon of haak hem met het elleboogstuk aan de rand van een wasbak of badkuip.
- Als de wasmachine op een ingebouwd afpompsysteem is aangesloten, dient u zich ervan te verzekeren dat dit systeem is uitgerust met een ventiel, zodat er niet tegelijkertijd water aan- en afgevoerd kan worden (sifoneffect).

6. Elektrische aansluiting

- Elektrische aansluitingen moeten tot stand worden gebracht door een bevoegd technicus en in overeenstemming met de instructies van de fabrikant en actuele standaardveiligheidsvoorschriften.
- Gegevens met betrekking tot spanning, stroomverbruik en beveiligingsvereisten vindt u op de binnenkant van de deur.
- Het apparaat moet op het elektriciteitsnet te worden aangesloten door middel van een stopcontact dat overeenkomstig de geldende voorschriften geaard is. De wasmachine moet volgens de wet geaard zijn. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan voorwerpen of voor letsel aan personen of dieren die/dat veroorzaakt is door het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Gebruik geen verlengkabels of meervoudige stopcontacten.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van het elektriciteitsnet voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Na de installatie moeten de stekker of de afkoppeling van het elektriciteitsnet via een tweepolige schakelaar altijd toegankelijk zijn.
- Gebruik de wasmachine niet als deze tijdens transport is beschadigd. Stel in dat geval de klantenservice op de hoogte.
- Het netsnoer mag alleen door de een medewerker van de klantenservice worden vervangen.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijke doelen.

Minimale afmetingen behuizing:

Breedte:	600 mm
Hoogte:	850 mm
Diepte:	600 mm

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

1. Verpakking

- Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar, en draagt het recyclingsymbool . Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd.

2. De verpakking en oude wasmachines als afval verwerken

- De wasmachine is gemaakt met herbruikbare materialen. De wasmachine moet worden verwerkt als afval in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.
- Verwijder voordat u het apparaat afdankt alle wasmiddelresten en snijd de elektriciteitskabel door zodat het apparaat onbruikbaar wordt.
- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese Richtlijn 2002/96/EG inzake Afdankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door te verzekeren dat dit product naar behoren wordt afgevoerd, helpt u te voorkomen dat het mogelijke negatieve consequenties heeft voor het milieu en de menselijke gezondheid, die zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste afvoer als afval van dit product.

Het symbool  op het product, of op de documenten die bij het product geleverd worden, geeft aan dat dit apparaat niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij het desbetreffende verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. De afvoer moet geschieden in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften inzake afvalverwerking.

Voor nadere informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product, wordt u verzocht contact op te nemen met het plaatselijke stadskantoor, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.

3. Locatie en omgeving

- De wasmachine mag alleen in afgesloten ruimtes geïnstalleerd worden.
- Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de buurt van het apparaat.

4. Tips voor het besparen van energie

- Gebruik energie, water, wasmiddel en tijd op de beste manier, door de trommel altijd zo veel mogelijk te laden.
- Overschrijd de op de verpakking aangegeven dosering wasmiddel niet.
- De ecobal - een speciaal systeem in de afvoer - voorkomt dat er wasmiddel uit de trommel verloren gaat, om verspreiding van wasmiddel in het milieu te vermijden.
- Gebruik de "Voorwas" alleen voor sterk bevuild was! Bespaar wasmiddel, tijd, water en energieverbruik door "Voorwas" niet te selecteren voor normaal bevuild was.
- Behandel vlekken eerst met een vlekkenmiddel of maak ingedroogde vlekken nat voor het wassen, om niet op hoge temperatuur te hoeven wassen.
- Bespaar energie door op 60° C te wassen in plaats van 95° C, of op 40° C in plaats van 60° C.
- Bespaar energie en tijd door een hoge centrifugeersnelheid in te stellen zodat het watergehalte in de was wordt teruggebracht, voordat u een droogprogramma gaat gebruiken (voor wasmachines met een instelbare centrifugeersnelheid).

5. Algemene adviezen


- Laat het apparaat nooit ingeschakeld als dat niet nodig is.
- Draai de kraan dicht.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact of koppel het apparaat van de elektriciteit voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
- Reinig de buitenkant van de wasmachine met een vochtige doek. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Open de deur nooit met kracht en ga er niet op staan.
- Laat kinderen niet met de wasmachine spelen of in de trommel klimmen (zie ook op de volgende pagina het hoofdstuk "Kinderbeveiliging").
- Zo nodig kan het netsnoer vervangen worden door een identiek snoer dat verkrijgbaar is via de klantenservice. De elektriciteitskabel mag, indien nodig, uitsluitend door een gekwalificeerde elektricien worden vervangen.

6. EG-conformiteitsverklaring

- De wasmachine voldoet aan de volgende Europese normen:
73/23/EEG Laagspanningsrichtlijn
89/336/EEG Richtlijn m.b.t. Elektromagnetische compatibiliteit
93/68/EC Richtlijn inzake CE-markering 

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE

1. Werkblad
2. Bedieningspaneel
3. Doseerbakje wasmiddel
4. Serviceplaatje (aan de binnenkant van de deur)
5. Deur
6. Kinderbeveiliging (indien aanwezig, aan de binnenkant van de deur)
7. Plint, waarachter toegang tot de pomp
8. Verstelbare pootjes

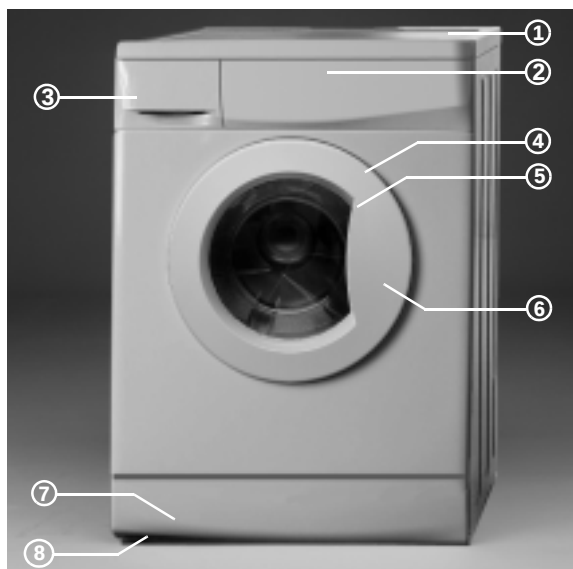

DEUR

Om de deur te openen houdt u de handgreep vast, drukt u op de binnenste hendel en trekt u de deur open. Sluit de deur door hem dicht te drukken tot hij klikt, zonder te veel kracht te gebruiken.

KINDERBEVEILIGING (INDIEN BESCHIKBAAR)

Om het apparaat tegen onjuist gebruik te beschermen, dient de plastic schroef aan de binnenkant van de deur te worden omgedraaid met behulp van een muntstuk.

- Gleuf verticaal: de deur kan niet vergrendeld worden.
- Gleuf horizontaal - normale positie: de deur kan weer worden vergrendeld.



VOOR HET EERSTE WASPROGRAMMA

Om eventueel restwater te verwijderen dat door de fabrikant is gebruikt om de machine te testen, raden wij u aan een kort wasprogramma zonder wasgoed uit te voeren.

1. Draai de kraan open.
2. Sluit de deur.
3. Schenk een beetje wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het bakje voor hoofdwasmiddel  van de wasmiddellade.
4. Selecteer en start een kort programma (zie de beknopte handleiding).

VOORBEREIDING VAN HET WASGOED

1. Het wasgoed sorteren op...

• Textielsoort / symbool op het etiket

Katoen, gemengde weefsels, easy care/synthetische weefsels, wol, textiel dat met de hand gewassen moet worden.

• Kleur

Scheid bonte en witte was. Gekleurd wasgoed de eerste keer apart wassen.

• Belading

Was stukken van verschillende afmetingen samen voor betere wasresultaten en een optimale verdeling van de belading in de trommel.

• Fijne was

Was kleine stukken (bijv. nylon kousen, ceintuurs, enzovoort) en wasgoed met haakjes (bijv. bh's) in een waszak of een kussensloop met rits. Haal de ringen van de gordijnen of doe de gordijnen met ringen in een katoenen zak.

2. Maak alle zakken leeg

Muntstukken, veiligheidsspelden enz. kunnen het wasgoed, de trommel en het waterreservoir beschadigen.

3. Sluitingen

Doe ritsluitingen, knopen of haken dicht; knoop de uiteinden van ceintuurs bijeen.

Behandeling van vlekken

- Bloed, melk, eieren etc. worden in het algemeen verwijderd door de automatische enzymenfase van het programma.
- Voeg voor wijn-, koffie-, thee-, gras-, fruitvlekken enz. een vlekkenmiddel toe in het bakje voor hoofdwasmiddel **II** van de wasmiddellade.
- Behandel hardnekkige vlekken indien nodig vooraf met een vlekkenmiddel.

Verven

- Gebruik alleen verf die geschikt is voor wasmachines.
- Volg de aanwijzingen van de fabrikant op.
- Na het verven kunnen de kunststof en rubberen onderdelen van de wasmachine gevestigd zijn.

Wasgoed in de machine doen

- Open de deur.
- Plaats de stukken wasgoed één voor één in de trommel zonder de machine te overladen. Houdt u aan de maximale belading die te vinden is in de beknopte handleiding.
Opmerking: als de wasmachine te vol wordt gestopt, wordt het wasgoed minder goed gewassen en kreukt het meer.
- Sluit de deur.

WASMIDDEL EN NABEHANDELINGSPRODUCTEN

De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:

- de textielsoort (katoen, easy care/synthetisch, tere weefsels, wol).

Opmerking: gebruik voor wol uitsluitend speciale wasmiddelen

- de kleur
- de wastemperatuur
- de hoeveelheid en het soort vuil

Opmerkingen:

Witte resten op donkere weefsels zijn het gevolg van onoplosbare waterontharders in moderne fosfaatvrije waspoeders. Als u deze resten ziet, de stukken schudden of borstelen of een vloeibaar wasmiddel gebruiken.

Gebruik alleen wasmiddelen en nabehandelingsproducten die bedoeld zijn voor apparaten voor huishoudelijk gebruik.

Let erop dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen voor de voorwas, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine.

Ontkalkingsmiddelen kunnen producten bevatten die uw wasmachine kunnen aantasten.

Gebruik geen oplosmiddelen (bijvoorbeeld terpentijn, benzine). Was geen stoffen in de wasmachine die behandeld zijn met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen.

Dosering

Volg de aanwijzingen op de verpakking van het wasmiddel. De dosering is afhankelijk van:

- de hoeveelheid en het soort vuil
- grootte van de was
volledig beladen trommel: volg de aanwijzingen op het pak wasmiddel;
half beladen trommel: 3/4 van de hoeveelheid die u gebruikt voor een volledige belading;
kleine belading (ongeveer 1 kg):
1/2 van de hoeveelheid voor een volledige belading
- de waterhardheid bij u in de buurt (vraag hieromtrent informatie bij het waterleidingbedrijf). Bij zacht water heeft u minder wasmiddel nodig dan bij hard water (zie de waterhardheidtabel in de bedieningshandleiding).

Opmerking:

Te veel wasmiddel kan leiden tot sterke schuimvorming, waardoor het wasgoed minder goed gewassen wordt.

Als de wasmachine te veel schuim detecteert, centrifugeert deze mogelijk niet.

Bij te weinig wasmiddel wordt het wasgoed op den duur grijs, en ontstaan er afzettingen op het verwarmingselement, de trommel en de slangen.

Waterhardheidsgrafiek

Waterhardheidsgrafiek	Technische gegevens	Duits °dH	Frans °fH	Engels °eH
1	zacht	0-7	0-12	0-9
2	gemiddeld	7-14	12-25	9-17
3	hard	14-21	25-37	17-26
4	zeer hard	meer dan 21	meer dan 37	meer dan 26

Wasmiddel en nabehandelingsproducten toevoegen

De wasmiddellade heeft drie vakjes (afb. "A").

Bakje voor voorwasmiddel

- Voorwasmiddel

Bakje voor hoofdwasmiddel

- Hoofdwasmiddel
- Vlekkenmiddelen
- Waterontharder (waterhardheid klasse 4)

Bakje voor wasverzachter

- Wasverzachter
- Vloeibaar stijfsel

Schenk nabehandelingsproducten tot maximaal het teken "MAX" in het bakje.

Het gebruik van chloorbleekmiddel

- Was uw wasgoed op het gewenste programma (Katoen, Synthetisch, enz.) met de juiste hoeveelheid chloorbleekmiddel in het vakje WASVERZACHTER (doe het wasmiddeldakje goed dicht).
- Start het programma "Spoelen en centrifugeren" onmiddellijk na het einde van het programma om de geur van eventueel achtergebleven bleekmiddel te elimineren; als u wilt, kunt u wasverzachter toevoegen.
Doe nooit chloorbleekmiddel en wasverzachter tegelijk in het bakje.

Plaatsen van de verdeler in het bakje voor hoofdwasmiddel voor waspoeder of vloeibaar wasmiddel





Voor gebruik met waspoeder: plaats de verdeler in de hoogste positie.

Til de verdeler op tot de bovenkant naar achteren geduwd kan worden. Plaats de haken op het bovenste uiteinde van de achterste geleiderails en duw de verdeler zachtjes omlaag om hem vast te zetten (afb. "B" en "C").

Als de verdeler op de juiste manier geplaatst is, blijft er een ruimte over tussen de verdeler en de onderkant van het bakje voor hoofdwasmiddel (afb. "B" en "C").

Voor gebruik met vloeibaar wasmiddel: plaats de verdeler in de laagste positie. Zet de verdeler in het bakje vast met de voorste geleiderails.

Plaats de verdeler zodanig, dat deze de bodem van het bakje voor hoofdwasmiddel  raakt (afb. "D").

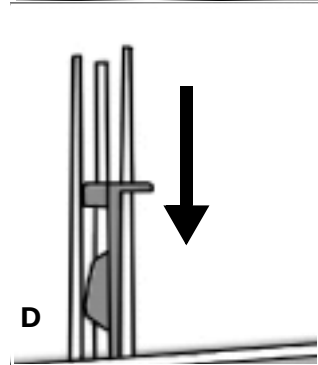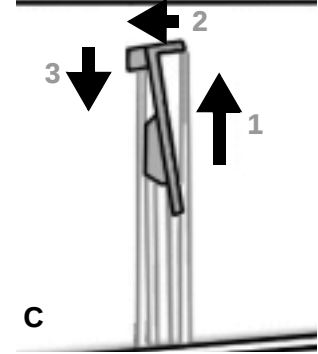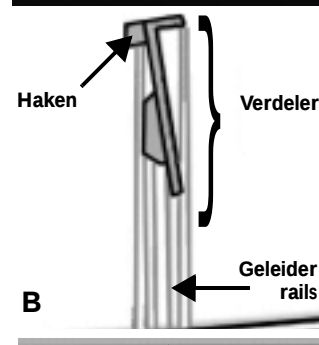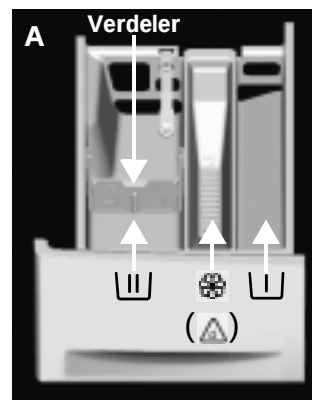

Opmerking:

- Bewaar wasmiddelen en nabehandelingsproducten op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- Vloeibare wasmiddelen kunnen worden gebruikt voor programma's met voorwas. In dit geval moet er een waspoeder gebruikt worden voor de hoofdwash.
- Gebruik geen vloeibare wasmiddelen wanneer u de functie "Startselectie" (indien beschikbaar op uw wasmachine) gebruikt.
- Om bij het gebruik van geconcentreerde waspoeders en vloeibare wasmiddelen problemen bij de verdeling te voorkomen, gebruikt u het bij het wasmiddel geleverde doseringshulpmiddel en plaatst u dit rechtstreeks in de trommel.
- Let op dat ontkalkingsmiddelen, textielverf en bleekmiddelen, als u ze gebruikt, geschikt zijn voor de wasmachine. Ontkalkingsmiddelen kunnen componenten bevatten die onderdelen van uw wasmachine kunnen aantasten.
- Gebruik geen oplosmiddelen in de wasmachine (bijvoorbeeld terpentine, benzine).
- Als u stijfsepoeder gebruikt, ga dan als volgt te werk:
 1. was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma.
 2. Prepareer de stijfsepoedering volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
 3. Selecteer het programma "Spoelen en Centrifugeren", verlaag de snelheid tot 800 toeren/min en start het programma.
 4. Trek de wasmiddellade naar buiten tot u ongeveer 3 cm van het bakje voor hoofdwasmiddel  ziet.
 5. Schenk de stijfsepoedering in het bakje voor hoofdwasmiddel  terwijl het water in de wasmiddellade loopt.
 6. Als er stijfsepoederresten in de wasmiddellade zitten op het eind van het programma, reinig het bakje voor hoofdwasmiddel dan.

VERWIJDEREN VAN HET FILTER


Controleer en reinig het filter regelmatig, ten minste twee of drie keer per jaar.

Met name:

- Als het apparaat niet goed afpompt of als het niet centrifugeert.
- als de pomp geblokkeerd is door een vreemd voorwerp (bijv. knopen, munten, veiligheidsspelden)

BELANGRIJK: laat het water afkoelen voordat u het afvoert uit het apparaat.

1. Stop de machine en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de plint met de verdeler van het wasmiddelbakje (afb. "A").
3. Zet een bak onder het filter.
4. Open het filter maar verwijder het niet helemaal. Draai het filter langzaam naar links (afb. "B") tot het water eruit begint te lopen.
5. Wacht totdat al het water in de bak gestroomd is.
6. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
7. Reinig het filter en de filterkamer.
8. Controleer of de rotor van de pomp weer goed kan bewegen.
9. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts.
10. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het "Eco-systeem" weer in te schakelen. Controleer of het filter goed en stevig geplaatst is.
11. Installeer de plint weer.
12. Steek de stekker weer in het stopcontact.
13. Stel een programma in en start het.

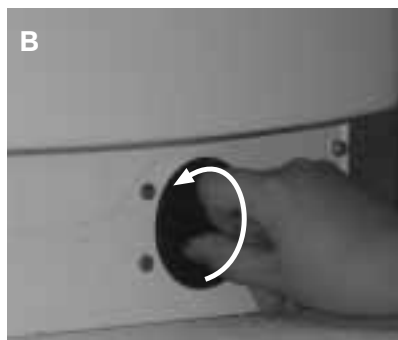

AFVOEREN VAN HET RESTWATER

Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het restwater afvoert. Verwijder de plint. Zet een bak onder het filter.

1. Open het filter maar verwijder het niet helemaal. Draai het filter langzaam naar links tot het water eruit begint te lopen.
2. Wacht totdat al het water in de bak gestroomd is.
3. Schroef het filter helemaal los en neem het weg.
4. Kantel het apparaat voorzichtig voorover en laat het water naar buiten stromen.
5. Plaats het filter terug en schroef het zover mogelijk naar rechts.
6. Installeer de plint weer.

Voordat u de wasmachine opnieuw in gebruik neemt:

1. Giet ca. 1 liter water in de wasmiddellade om het "Eco-systeem" weer in te schakelen.
2. Steek de stekker weer in het stopcontact.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Behuizing en bedieningspaneel

- Kunnen afgenomen worden met een zachte vochtige doek.
- U kunt ook een klein beetje neutraal reinigingsmiddel (geen schuurmiddel) gebruiken.
- Maak de oppervlakken droog met een zachte doek.

Deurafdichting

- Indien nodig met een vochtige doek reinigen.
- Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichting.


Filter

- Controleer het filter regelmatig, twee of drie maal per jaar, en reinig het (zie "Het filter verwijderen").

Gebruik geen brandbare vloeistoffen voor het reinigen van het apparaat.

Doseerbakje wasmiddel

1. Druk de hendel in het bakje voor hoofdwasmiddel naar beneden en haal de lade eruit (afb. "A").
2. Verwijder het afdekrooster uit het bakje voor wasverzachter. Verwijder de verdeler uit het bakje voor hoofdwasmiddel door deze omhoog te trekken (afb. "B").
3. Spoel alle onderdelen schoon onder stromend water.
4. Plaats de verdeler en het rooster in de wasmiddellade en schuif de lade terug in de behuizing.

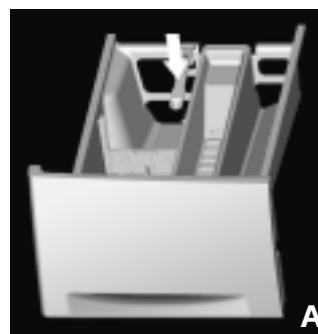

Watertoevoerslang(en)

Controleer de watertoevoerslang geregeld op barsten of scheuren en vervang hem indien nodig door een nieuwe slang van hetzelfde type (verkrijgbaar bij de klantenservice of uw speciaalzaak). Als uw toevoerslang een transparante coating heeft (afb. "C"), controleer dan regelmatig de kleur van de transparante coating. Als de coating rood begint te worden, is dit een indicatie dat er mogelijk een lek is in de slang, en dat hij vervangen moet worden. Neem contact op met de Klantenservice of uw speciaalzaak voor een nieuwe slang.

Filter van de wateraansluiting

Controleer en reinig het filter regelmatig.

Bij wasmachine met een toevoerslang zoals in de afbeeldingen "A", "B" of "C" (afhankelijk van het model):

1. Sluit de kraan en draai de toevoerslang van de kraan los.
2. Reinig het filter van de slang en schroef de watertoevoerslang weer vast op de kraan.
3. Schroef nu de toevoerslang aan de achterkant van de wasmachine los.
4. Trek het filter van de wasmachineaansluiting met behulp van een combinatietang en reinig het filter.
5. Zet het filter weer terug en schroef de toevoerslang weer vast.
6. Draai de kraan open en controleer of de verbindingen niet lekken.



OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Uw wasmachine is, afhankelijk van het model, uitgerust met verschillende automatische veiligheidsfuncties. Hierdoor worden storingen snel opgespoord en kan het veiligheidssysteem op de juiste manier reageren. Deze storingen zijn doorgaans zo klein dat ze binnen enkele minuten verholpen kunnen worden.

De wasmachine start niet, er branden geen lampjes.

Controleer of:

- de stekker in het stopcontact zit;
- het wandstopcontact goed functioneert (sluit bijvoorbeeld een tafellamp aan om dit te testen).

De wasmachine start niet... en het indicatielampje "Start/Pauze" knippert.

Controleer of:

- de deur goed gesloten is (kinderbeveiliging);
- er op de **"Start/Pauze"**-knop is gedrukt;
- het indicatielampje "Waterkraan gesloten" brandt. Draai de waterkraan open en druk op de **"Start/Pauze"**-knop.

De wasmachine stopt tijdens het programma (verschilt afhankelijk van het model)

Controleer of:

- het indicatielampje "Spoelstop" brandt; schakel deze functie uit door op de **"Start/Pauze"**-knop te drukken of door het programma "Afpompen" te kiezen en te starten;
- er een ander programma is geselecteerd en het **"Start/Pauze"**-lampje knippert. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de **"Start/Pauze"**-knop.
- de deur geopend is en het **"Start/Pauze"**-lampje knippert. Sluit de deur en druk nogmaals op de knop **"Start/Pauze"**.
- het veiligheidssysteem van de wasmachine geactiveerd is (zie de tabel met storingsbeschrijvingen).

Er zitten resten van wasmiddel en nabehandelingsproducten in de wasmiddellade op het eind van het wasprogramma.

Controleer of:

- het afdekrooster van het bakje voor wasverzachter en de verdeler van het bakje voor hoofdwasmiddel op de juiste manier geïnstalleerd zijn in de wasmiddellade, en of alle onderdelen schoon zijn (zie "Verzorging en onderhoud");
- er voldoende water instroomt. De vuilfilters in de watertoevoer kunnen verstopt zijn (zie "Verzorging en onderhoud");

- de positie van de verdeler in het bakje voor hoofdwasmiddel aangepast is aan het gebruik van waspoeder of vloeibaar wasmiddel (zie "Wasmiddel en nabehandelingsproducten").

De wasmachine trilt tijdens het centrifugeren.

Controleer of:

- de wasmachine goed horizontaal en stevig op alle vier de pootjes staat;
- de transportbeugels verwijderd zijn. Voordat u de wasmachine in gebruik neemt, moeten de transportschroeven verwijderd worden.

Na afloop van het wasprogramma is het wasgoed niet of onvoldoende gecentrifugeerd.

De wasmachine heeft een detectie- en correctiesysteem voor het geval de lading uit balans is. Als u enkele zware stukken wasgoed in de machine wast (bijv. badjassen), is het mogelijk dat dit systeem de centrifugeersnelheid verlaagt om het apparaat te beschermen of de centrifugeercyclus zelfs onderbreekt, als de lading ook na verschillende startpogingen te zeer uit evenwicht blijft.

- Indien het wasgoed na het centrifugeren nog nat is, kleinere stukken wasgoed toevoegen en het centrifugeerprogramma opnieuw starten.
- Sterke schuimvorming kan de centrifugeercyclus blokkeren. Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel.
- Controleer of de selectieknop voor de centrifugeersnelheid niet op "0" gezet is.

Als uw wasmachine een tijdsdisplay heeft: de programmatijd die aanvankelijk weergegeven werd, wordt langer / korter:

Dit is een normale eigenschap van de wasmachine om zich aan factoren aan te passen waar de tijdsduur van het wasprogramma invloed op kan hebben, bijv.:

- sterke schuimvorming;
- belading uit balans door enkele zware stukken wasgoed;
- lange verwarmingstijd door een lagere temperatuur van de watertoevoer;

Door deze invloeden wordt de programmatijd opnieuw berekend en, indien nodig, aangepast. Bovendien bepaalt de wasmachine de lading tijdens het vullen en, indien nodig, past de machine de weergave van de oorspronkelijke programmering aan. Tijdens een dergelijke update-periode verschijnt er een animatie op het tijdsdisplay.

Tabel storingsbeschrijvingen

Rode indicatielampje is aan	Digitaal display (indien aanwezig op uw machine)	Omschrijving storing
"Waterkraan dicht"	"FH"	"Storing in de watertoevoer"
"Reinig pomp"	"Monteer de veiligheidsbeugels (verplicht)"	"Storing afpompen"
"Service" 	van "F02" tot "F35" of "FA" of "Fod"	"Storing elektrische module" "Storing waterstop" "Te veel schuim"

a. Indicatielampje "Waterkraan gesloten" brandt

Er wordt geen of onvoldoende water toegevoerd. Bij modellen met display voor de resterende tijd verschijnt "FH" op dat display. Het indicatielampje "Start/Pauze" knippert.

Controleer of:

- de waterkraan helemaal open is en de watertoevoerdruk hoog genoeg is.
- er knikken in de waterslang zitten.
- de filters in de wateraansluiting verstopt zijn (zie "Verzorging en onderhoud"/"Filters in de wateraansluiting").
- de waterslang bevroren is.

Nadat het probleem verholpen is, start u het programma opnieuw door nogmaals op "Start/Pauze" te drukken.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

b. "Het indicatielampje "Reinig pomp" brandt

Afvalwater wordt niet afgepompt.

Het indicatielampje "Reinig pomp" brandt.

Bij modellen met display voor de resterende tijd verschijnt "FP" op dat display.

De wasmachine stopt bij de betreffende programmastap.

Haal de stekker uit het stopcontact.

Controleer of:

- er knikken in de afvoerslang zitten;
- de pomp of het filter verstopt is (zie "Verwijderen van het filter").

BELANGRIJK: zorg ervoor dat het water is afgekoeld voordat u het water uit het apparaat afvoert.

- de afvoerslang bevroren is.

Steek de stekker weer in het stopcontact.

Selecteer en start het programma "Afpompen" of druk tenminste 3 seconden op de "Reset"-knop en start het gewenste programma opnieuw.

Als de storing aanhoudt, neem dan contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

c. "Het indicatielampje "Service" brandt

De wasmachine stopt tijdens het programma.

Bij modellen met display voor de resterende tijd verschijnt een storingscode tussen "F02" en "F35", "FA" of "Fod" op dat display.

Als er een storingscode tussen "F02" en "F35" op het display verschijnt:

Selecteer en start het programma "Afpompen" of druk tenminste 3 seconden op de "Reset"-knop. Selecteer vervolgens het gewenste programma opnieuw en start het.

Als de storing aanhoudt, trek dan de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

Als storingscode "FA" op het display verschijnt:

Zet het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Kantel het apparaat voorzichtig voorover om het verzamelde water van de onderkant van het apparaat weg te laten stromen.

Vervolgens:

1. Sluit de wasmachine weer aan op het stopcontact;
2. draai de waterkraan open (als het water onmiddellijk in de wasmachine stroomt, zonder dat deze aangezet is, is er sprake van een storing. Draai de kraan dicht en neem contact op met de Klantenservice);
3. selecteer en start het gewenste programma opnieuw.

Als de storing opnieuw optreedt, trek de stekker dan uit het stopcontact en neem contact op met de Klantenservice (zie "Klantenservice").

Als storingscode "Fod" op het display verschijnt:

Te veel schuim heeft het wasprogramma onderbroken. Doe niet te veel wasmiddel in de wasmachine.

1. Selecteer het programma "Spoelen en centrifugeren" en start het.
2. Selecteer daarna het gewenste programma opnieuw en start het, en gebruik minder wasmiddel.

Als de storing aanhoudt, trek de stekker dan uit het stopcontact en neem contact op met de Klantenservice.

KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de klantenservice:

1. Controleer of u er in slaagt de storing zelf te verhelpen (zie "Oplossen van problemen").
2. Start het programma opnieuw om te controleren of de storing verholpen is.
3. Als de machine nog steeds niet goed werkt, bel dan de klantenservice.

Vermeld het volgende:

- De aard van de storing.
- Het exacte model van de wasmachine.
- Het servicenummer (achter het woord SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



De servicesticker bevindt zich aan de binnenzijde van de deur.

- Uw volledige adres.
- Uw telefoonnummer.
Het telefoonnummer en adres van de Klantenservice staan op het garantiebewijs. U kunt ook de dealer raadplegen bij wie u het apparaat heeft gekocht.

ACCESSOIRES

Via onze Klantenservice of uw speciaalzaak kunt u het volgende aanschaffen:

- een **voetstuk met lade** die onder uw wasmachine geïnstalleerd kan worden. Hierdoor wordt uw machine hoger gezet zodat laden en uitladen gemakkelijker wordt, omdat u niet meer hoeft te bukken. Daarnaast biedt het voetstuk veel opbergruimte.
- een **stacking-set** waarmee u uw droger bovenop uw wasmachine kunt plaatsen, en daardoor veel ruimte kunt besparen.

Sommige modellen kunnen onder het werkblad van uw keuken geïnstalleerd worden; neem in dat geval contact op met de Klantenservice (zie boven).

Denk eraan dat:

- het apparaat alleen onder een doorlopend werkblad geïnstalleerd mag worden.
- de installatie van het apparaat volgens de wettelijke veiligheidsvoorschriften alleen uitgevoerd mag worden door een bevoegd technicus, of door onze Klantenservice.
- het apparaat alleen mag worden geïnstalleerd met behulp van het tussenpaneel van de **UBS-inbouwset** dat verkrijgbaar is bij speciaalzaken en onze Klantenservice.

TRANSPORT EN BEHANDELING

Til het apparaat nooit op door het bij het werkblad vast te pakken wanneer u het vervoert.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Draai de kraan dicht.
3. Maak de toevoer- en afvoerslangen los.
4. Laat het restwater uit de wasmachine en de slangen wegstromen (zie "Verwijderen van het filter", "Afvoeren van het restwater").
5. Bevestig de transportschroeven (verplicht).