


1. OVERZICHT

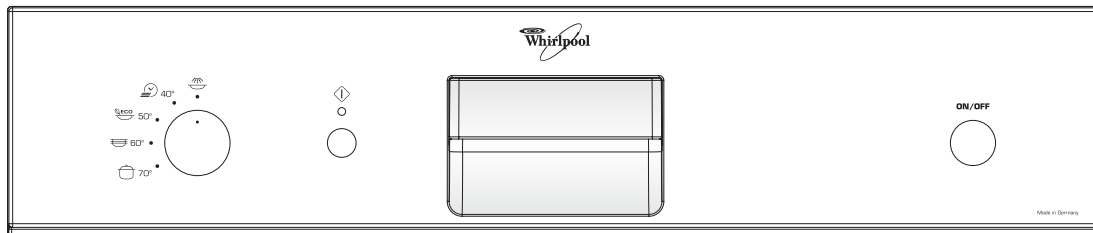

Programmakeuzeknop



START-toets

Het controlelampje gaat tijdens de werking branden, knippert wanneer er zich een storing voordoet en gaat uit aan het einde van het programma.

RESET-functie van de START-toets:

Door deze toets minstens 2 seconden in te drukken, worden het gestarte programma en de geselecteerde extra functies geannuleerd. De belangrijkste storingsmeldingen (herhaald knipperen van het START-lampje) kunnen worden geannuleerd met een RESET. Raadpleeg hiervoor ook hoofdstuk 5 "Wat moet u in de volgende gevallen doen...".



ON/OFF



Toets On / Off

Tabel 1.1.

Programmatabel				Doseerbakje afwasmiddel		Verbruik ¹⁾		
P	Programma's	Laadinstructies		groot	klein	Liter	kWh	Minuten
1	 Voorspoelen koud	Vaat die later gewassen moet worden.		—	—	4,0	0,03	14 ± ¹⁾
2	 Snel 40°C	Licht vervuild, zonder opgedroogde resten.		X	—	10,0	0,65	30 ± ¹⁾
3	 Eco ²⁾ 50°C	Matig vervuild.		X	X	12,0	1,05	165 ± ¹⁾
4	 Standaard 60°C	Normaal tot sterk vervuild.		X	X	13,0	1,25	120 ± ¹⁾
5	 Intensief 70°C	Aanbevolen programma voor sterk vervuilde vaat, met name geschikt voor pannen en koekenpannen.		X	X	14,0	1,55	155 ± ¹⁾

1) De gegevens over de programma's zijn verkregen in overeenstemming met de Europese Norm EN 50242. De gegevens kunnen variëren door bijvoorbeeld een andere belading, andere extra functies, andere kalibratie van de sensor (alleen bij programma's met sensor), andere temperaturen van het toegevoerde water, andere hardheid van het water en een andere voedingsspanning.

2) Programma voor het typeplaatje met de energiegegevens conform de norm EN 50242. - Aanwijzing voor testlaboratoria: voor meer informatie over de condities van de vergelijkende EN-test en van andere tests kunt u contact opnemen met het volgende adres: "nk_customer@whirlpool.com".

2. BEKNOPTTE HANDLEIDING

Op de volgende bladzijden treft u gedetailleerde aanwijzingen aan. Raadpleeg ook hoofdstuk "5. Wat moet u in de volgende gevallen doen...".

1. Schakel het apparaat in

Druk op de toets **ON/OFF**.

2. Selecteer het programma

Druk op de toets "Programmakeuze" of druk op de programmakeuze knop totdat het geselecteerde programma wordt weergegeven. Selecteer bij deze gelegenheid ook eventuele extra functies.

3. Stel het type afwasmiddel in

Het type afwasmiddel kan op verschillende manieren worden ingesteld, afhankelijk van het model van de afwasmachine. In hoofdstuk "1. Overzicht" wordt uitgelegd hoe deze instelling wordt uitgevoerd.

4. Voeg het afwasmiddel toe


4a. Poeder/gel/tabletten

Vul de vakken van de doseerbakje in overeenstemming met het geselecteerde programma.

Groot vak **A** bij elke afwascyclus, bovendien het kleine vakje **B** voor programma's met voorspoelen (zie tabel 1.1.).

4b. Gecombineerd afwasmiddel (2 in 1/3 in 1/... enz.)

Voeg afwasmiddel toe in het vakje **A** of in de korf voor het vaatwerk, volgens de aanwijzingen van de fabrikant.

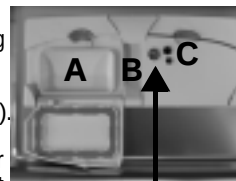

5. Controleer het spoelglansmiddel



Optische indicator in de dispenser **C**
 donker ⇒ voldoende spoelglansmiddel aanwezig,
 licht ⇒ voeg spoelglansmiddel toe (ca. 100 ml).



Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer er spoelglansmiddel moet worden toegevoegd. Dit controlelampje is niet op alle modellen aanwezig.

6. Controleer het zout

Afhankelijk van het model:



Controlevenster in het deksel van het zoutreservoir in de bodem van het apparaat

oranje ⇒ als er voldoende zout aanwezig is,
 helder ⇒ als er zout moet worden toegevoegd.



Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer er zout moet worden toegevoegd. Nadat het zout is toegevoegd moeten er enkele afwasprogramma's worden gedraaid voordat het lampje uitgaat!

7. Vul de korven

Controleer of de sproeiarmen vrij kunnen draaien en of er geen vaatwerk of bestek uit de korven steekt. Gedetailleerde aanwijzingen met betrekking tot het laden zijn te vinden in hoofdstuk 3 "Gebruik van het apparaat", in de paragraaf "Het laden van de korven".

8. Draai de waterkraan open en sluit de deur

9. Start het apparaat

Druk op de START-toets.

Afwascyclus

Als de stroom uitvalt of als het apparaat voortijdig uitgaat, wordt het programma, wanneer het weer gestart wordt, hervat vanaf het punt waarop het onderbroken werd. Wees voorzichtig bij het openen van de deur, want er komt stoom naar buiten!

Het draaiende programma wijzigen:

- Houd de START-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt, totdat het START-lampje uitgaat.
- (Er wordt max. 60 seconden water afgevoerd).
- Selecteer het programma opnieuw.
- Druk op de START-toets.

10. Einde van het programma

Aan het einde van het programma gaat het lampje van de START-toets uit.

11. Schakel het apparaat uit

Druk op de toets **OFF**. Alle lampjes gaan uit.

12. Draai de waterkraan dicht, maak de korven leeg

Begin bij het legen van het apparaat met de onderste korf, om te voorkomen dat eventueel achtergebleven druppels water op het vaatwerk eronder kunnen vallen.

3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

PROGRAMMAKEUZE

Druk op de toets "Programmakeuze" of druk op de programmakeuzeknop totdat het geselecteerde programma wordt weergegeven. Het apparaat moet ingeschakeld zijn. Selecteer indien nodig de extra functies (indien aanwezig). Het betreffende lampje gaat branden. Het juiste programma en de functies die geselecteerd kunnen worden, worden vermeld in de tabel 1.1 op pagina 1.



De aangegeven programmatijden gelden voor normale omstandigheden, en kunnen afwijken van de werkelijke tijden. Bij programma's met sensor zijn vanwege de automatische kalibratie van het systeem verschillen mogelijk van maximaal 20 minuten.

HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL VULLEN



Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u een afwasprogramma start. Gebruik **uitsluitend** afwasmiddelen die specifiek bedoeld zijn voor afwasmachines, en in de hoeveelheid die door de fabrikant wordt geadviseerd. Houd u aan de veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant!

Open de vakken van het afwasmiddel met het linker hendeltje (hendeltje **1**) van het doseerbakje.

a. Poeder/gel/tabletten

Vul de vakken van de doseerbakje in overeenstemming met het geselecteerde programma (tabel 1.1).

Programma's zonder voorspoelen:


doe de hele aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in het vak **A**.

Programma's met voorspoelen:

doe 2/3 van de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid afwasmiddel in het grote vak **A** en 1/3 in het kleine vakje **B**.

Afwasmiddel in tabletten moet, afhankelijk van de aanwijzingen van de fabrikant, in het vak **A** of in de bestekkorf worden gedaan.

Als de extra functie "Halve belading" wordt geselecteerd, moet ongeveer 1/3 minder afwasmiddel worden gebruikt.

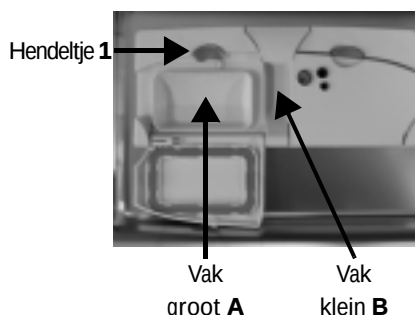

b. Gecombineerd afwasmiddel (2 in 1/3 in 1/... enz.)

Gecombineerde afwasmiddelen moeten, afhankelijk van de aanwijzingen van de fabrikant, in het vak **A** of in de bestekkorf worden gedaan.

Duw het deksel van de afwasmiddelvakken helemaal aan, nadat ze gevuld zijn.



Afwasmiddelen met spoelglansmiddel kunnen alleen effect hebben als er langere programma's worden gebruikt. Bij korte programma's kunnen er restanten afwasmiddel achterblijven (gebruik eventueel afwasmiddel in poedervorm). Afwasmiddelen met spoelglansmiddel vormen veel schuim.



Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die betrekking hebben op het gebruik van deze producten.

HET CONTROLEREN/VULLEN/REGELEN VAN HET SPOELGLANSMIDDEL



Niet nodig bij gebruik van gecombineerde afwasmiddelen.

a. Controle van het niveau van het spoelglansmiddel

Controleer de optische indicator **C** in de spoelglansdispenser: donker = voldoende spoelglansmiddel, licht = spoelglansmiddel toevoegen.


Bij apparaten met elektrische indicator op het bedieningspaneel gaat het controlelampje van het spoelglansmiddel  rood branden als er spoelglansmiddel moet worden toegevoegd.

b. De dispenser van het spoelglansmiddel vullen

Open het reservoir van het spoelglansmiddel met het rechter hendeltje (hendeltje **2**) van de dispenser.

Giet spoelglansmiddel in de opening tot aan de lijn "max" (ca. 100 ml).

Sluit daarna het deksel weer.

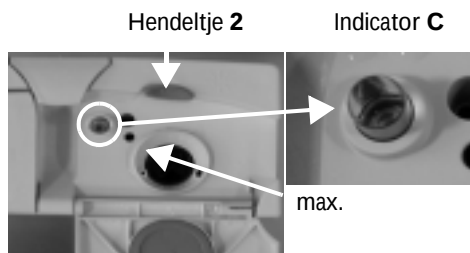

Gebruik uitsluitend spoelglansmiddel voor afwasmachines. Als er spoelglansmiddel gemorst wordt, moet dit **onmiddellijk** worden verwijderd om overmatige schuimvorming te voorkomen, want daardoor zou het apparaat slecht kunnen werken.

3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

c. De hoeveelheid spoelglansmiddel instellen

De hoeveelheid spoelglansmiddel kan worden aangepast aan het gebruikte product. Hoe lager de instelling, des te kleiner is de hoeveelheid spoelglansmiddel (fabrieksinstelling: stand 4).

Duw op het hendeltje **2** om het deksel te openen.

Draai de pijl met behulp van een munt of een soortgelijk voorwerp op de gewenste stand. Sluit het deksel weer nadat de dosis spoelglansmiddel veranderd is.



Als de vaat strepen vertoont: stel de dosis spoelglansmiddel in op een lagere stand (1-3). Als de vaat niet helemaal droog is: stel de dosis in op een hogere stand (5-6). Plastic voorwerpen worden moeilijker droog, en ook als de dosis spoelglansmiddel op een hogere stand wordt ingesteld, worden de resultaten niet beter.

HET CONTROLEREN/VULLEN/REGELEN VAN HET ZOUT



Gebruik **uitsluitend** regenererzout dat specifiek bedoeld is voor afwasmachines.

a. Controle van het niveau van het zout

Controleer de optische indicator , als deze aanwezig is op het model. Het controlevenster is helder in het gesloten deksel van het zoutreservoir als er zout moet worden toegevoegd, en oranje als er voldoende zout aanwezig is. Bij apparaten met elektrische indicator op het bedieningspaneel gaat het controlelampje van het zout  rood branden als er zout moet worden toegevoegd.

b. Het zoutreservoir vullen

- Trek de onderste korf naar buiten.
- Draai de dop van het onthardingssysteem tegen de klok in om het te openen.
- Bij het eerste gebruik van de afwasmachine moet het zoutreservoir tot aan de rand worden gevuld met water.
- Vul het reservoir met behulp van een trechter met regenererzout tot aan de rand (de eerste keer min. 1,5 kg/max. 2 kg).
- Meng het zout met het handvat van een lepel om het gemakkelijker te laten oplossen.
- Sluit het deksel van het zoutreservoir door het met de klok mee te draaien.
- Plaats de onderste korf weer terug.



Start **onmiddellijk** na het toevoegen van het zout een afwasprogramma (het programma "Voorspoelen" is **niet** voldoende). Zoutoplossing of korrels buiten het reservoir kunnen diepgaande corrosie veroorzaken en de roestvrij stalen componenten onherstelbaar beschadigen. Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die hierdoor ontstaan.



Sommige afwasprogramma's kunnen duren totdat het controlelampje van het zout op het bedieningspaneel uitgaat. Bij een waterhardheid van categorie 1 (zacht) hoeft er **geen** zout te worden gebruikt.

c. Het instellen van de waterhardheid

- Schakel het apparaat in.
- Selecteer het 2e programma "P2" - volgens tabel 1.1 in hoofdstuk 1.
- Druk ten minste 5 seconden op de START-toets totdat het controlelampje START knippert.
- De ingestelde hardheidsgraad wordt aangegeven op het display (indien aanwezig) of door het knipperen van de START-toets.
- Bij elke lichte druk op de START-toets neemt de instelling toe, en als de waarde 7 is bereikt, begint hij weer bij 1.
- Het apparaat moet uitgeschakeld worden om de gekozen instelling op te slaan in het geheugen.

Hardheidsgraad	Duitse graden °dH	Franse graden °fH	Engelse graden °eH	Instelling aantal keren knipperen of display
1 zacht	0 - 5	0 - 9	0 - 6,3	1 / 1x
1 - 2 gemiddeld	6 - 10	10 - 18	7 - 12,6	2 / 2x
2 gemiddeld	11 - 15	19 - 27	13,3 - 18,9	3 / 3x
3 gemiddeld-hard	16 - 21	28 - 37	19,6 - 25,9	4 / 4x
4 hard	22 - 28	38 - 50	26,6 - 35	5 / 5x
4 zeer hard	29 - 35	51 - 63	35,7 - 44,1	6 / 6x
4 buitengewoon hard	36 - 60	64 - 107	44,8 - 74,9	7 / 7x



De fabrieksinstelling is stand 3 gemiddeld-hard (display 4 of 4 keer knipperen van de START-toets).



Hardheidsgraad van het water 4 met gecombineerd afwasmiddel
Als er gecombineerde afwasmiddelen met zout worden gebruikt moet er ook zout worden toegevoegd, aangezien de werking van dergelijke producten onvoldoende is voor hard water. Als het apparaat de functie "Instelling van het type afwasmiddel" heeft (zie hoofdstuk "1. Overzicht"), dan moet het systeem van de afwasmiddeldispenser worden ingesteld zonder zoutfunctie om het controlelampje van het zout actief te houden ("Afwasmiddel met spoelglansmiddel").

3. GEBRUIK VAN HET APPARAAT

HET LADEN VAN DE KORVEN


BOVENSTE KORF - afhankelijk van het model

- Multifunctionele steun* **A** Drie mogelijke standen voor lang keukengerei, kopjes en glazen.
- Vaatrek* **B** in horizontale positie: kopjes/lang keukengerei, in opgeklapte positie voor borden en glazen met voet.
- Verstelbaar glazenrek* **C** Al naargelang de positie voor kleine glazen of glazen met voet.



Lang keukengerei (keukenmessen) moet met de punt naar de binnenkant van het apparaat worden gericht.

- Bestekkorf* **D** Plaats hem in de bovenste korf wanneer u de functie "Halve belading/Multizone" selecteert.
- Instelling van de hoogte van de korf* **E** De bovenste korf kan ook in hoogte worden versteld mèt de lading.
Verstelling naar beneden: trek de twee handgrepen **E** naar buiten en laat de korf zakken.
Verstelling naar boven: trek de twee handgrepen **E** naar boven totdat de korf vast komt te zitten (standaardpositie).

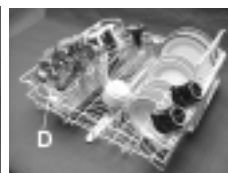


De twee handgrepen **E** moeten op dezelfde hoogte zitten.

Afwassen zonder bovenste korf

Als het apparaat is voorzien van de afgebeelde verstelbare vergrendelingen, kan de bovenste korf worden weggehaald om grote borden, dienbladen enz. af te wassen. Open de twee vergrendelingen **F** en trek de korf uit de geleiders.





Als de bovenste korf op zijn plaats zit, moeten de vergrendelingen altijd gesloten zijn.

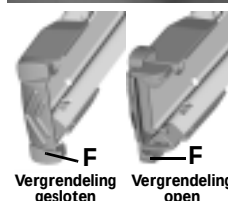

ONDERSTE KORF - afhankelijk van het model

- Bordenrek* **G** Vast of neerklapbaar (om ruimte te maken voor koekenpannen en pannen).
- Bestekkorf* **H** of
- Bestekkorf* **J** Het meegeleverde roosterelement **I** kan worden gebruikt om het bestek gescheiden te houden.

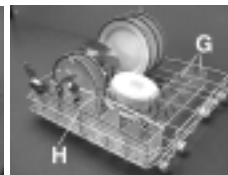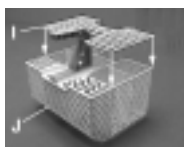

Keukengerei waaraan men zich zou kunnen verwonden moet met de punt naar beneden worden gezet. Plaats het vaatwerk zo dat er geen water achterblijft in de holten en dat de sporearmen ongehinderd kunnen draaien. Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines. Was in het apparaat geen voorwerpen af van hout, aluminium, blik, zilveren bestek of gedecoreerd (niet geëmailleerd) vaatwerk.

AFWASCYCLUS

De deur van het apparaat moet dicht zijn en de waterkraan moet open staan. Open de deur voorzichtig, als u vaat wilt toevoegen:



Er kan stoom uit komen.

Sluit de deur vervolgens weer. Het programma wordt hervat vanaf het punt waarop het onderbroken werd.



De afwascyclus kan op elk moment worden gestopt door een RESET uit te voeren.

Het draaiende programma wijzigen/de RESET uitvoeren

- Houd de START-toets 2 seconden ingedrukt, totdat het START-lampje uitgaat.
- (Er wordt max. 60 seconden water afgevoerd).
- Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.

Inbouwapparaten

- Druk op de START/RESET-toets (2 seconden).
- Sluit de deur.
- (Er wordt max. 60 seconden water afgevoerd).
- Het apparaat kan nu opnieuw worden gestart.

EINDE PROGRAMMA

Open de deur voorzichtig want er kan **hete stoom** naar buiten komen.

Druk pas op de **OFF**-toets nadat het lampje van de START-toets uitgegaan is. Alle lampjes gaan uit. Begin bij het legen van de korven met de onderste korf, om te vermijden dat er eventueel achtergebleven druppels water op de vaat in het apparaat kunnen vallen en dat de overige vaat nat kan worden.



Het droogresultaat kan verbeterd worden door de deur van het apparaat even open te laten alvorens te beginnen met legen, zodat de stoom kan ontsnappen en de vaat droog wordt. Het onderste deel van het werkblad van de keuken moet beschermd zijn (zie de instructies voor "Onderhoud en installatie").

4. ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

1. Verpakking

De verpakking is 100% recyclebaar, zoals wordt aangegeven door het symbool .

2. Afvoer van de verpakking en controles

Controleer, nadat u de verpakking heeft verwijderd, of de afwasmachine tijdens het transport niet beschadigd is en of de deur perfect sluit. Neem bij twijfel contact op met een vakman of met de verkoper.

3. Voor het eerste gebruik van de afwasmachine

- Het apparaat kan werken bij temperaturen tussen 5°C en 45°C.
- De perfecte werking van de afwasmachine is in de fabriek getest. Na deze test zouden er wat druppels/watervlekken achtergebleven kunnen zijn, die na de eerste wascyclus verdwijnen.

4. Energie- en waterbesparing

- Spoel de vaat niet af onder stromend water.
- Gebruik de afwasmachine steeds wanneer hij vol is, of selecteer, als er slechts één korf vol is, de functie "Halve belading/Multizone" (indien beschikbaar).
- Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter beschikking staan, zoals bijvoorbeeld verwarming met zonnepanelen, warmtepompen of centrale verwarming, dient de afwasmachine te worden aangesloten op de warmwaterleiding met een temperatuur van hoogstens 60°C. Verzekert dat de watertoevoerleiding van het juiste type is (opschrift "70°C Max" of "90°C Max").

5. Veiligheid voor kinderen

- Bewaar het verpakkingsmateriaal van het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
- Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en het regenereerzout buiten bereik van kinderen.

6. Veiligheidswaarschuwingen

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door kinderen of minder begaafden, behalve als dit gebeurt onder toezicht van een verantwoordelijk iemand die waarborgt dat het apparaat veilig wordt gebruikt.
- Laat het apparaat niet buiten functioneren.
- Bewaar geen ontvlambare materialen in de buurt van de afwasmachine.
- Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
- Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte: **deze kunnen ontploffingsgevaar opleveren!**
- Let op bij geopende deur: **struikelgevaar!**
- De geopende deur kan alleen het gewicht van de uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat. Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of staan.
- Voorwerpen waaraan men zich zou kunnen verwonden (b.v. messen), moeten met de punt naar beneden in de bestekkorf worden gezet. Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste korf worden geplaatst, met de punt naar de binnenkant van de afwasmachine gericht.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat er reinigings- of onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd, en draai de waterkraan dicht; doe dit ook na het einde van het programma en als er storingen zijn.
- Reparaties en technische wijzigingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

7. Vorstbestendigheid

Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst waar kans is op vorst, moet al het water worden afgevoerd.

Sluit de waterkraan en maak de toe- en afvoerleidingen los, en laat het water vervolgens wegstromen. Verzekert dat er minstens 1 kg opgelost regenereerzout in het zoutreservoir zit, om het apparaat te beschermen tot -21°C.

Bij de hervatting van het programma kan er een foutmelding worden gegeven op het moment van inschakeling.

Controlelampje "F1"/START knippert 1 keer: giet een halve liter warm water in de bodem.

Controlelampje "F6"/START knippert 6 keer: het apparaat moet zich een dag binnen het temperatuurveld bevinden van minstens 5°C.

Nadat deze storingen zijn opgelost, is een RESET nodig (zie hoofdstuk "5. Wat moet u in de volgende gevallen doen...").

8. Afdanken

- Het apparaat is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Wanneer het apparaat wordt gesloopt, moet worden gehandeld volgens de plaatselijke voorschriften voor de afvoer van afval, en moet het onbruikbaar worden gemaakt door het snoer af te snijden. Om gevaarlijke situaties te vermijden (b.v. verstikkingsgevaar) voor kinderen, moet het slot van de deur kapot gemaakt worden, zodat het apparaat niet meer worden gesloten.
- Dit apparaat heeft een markering in overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door te verzekeren dat dit apparaat op de juiste manier wordt afgevoerd, draagt de gebruiker bij aan het voorkomen van mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de gezondheid. Onjuiste afvoer van een apparaat van dit type bij het ongescheiden afval zou negatieve gevolgen kunnen hebben. Het symbool  op het product of op de begeleidende documenten geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huisvuil, maar moet worden afgegeven bij een geschikt verzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voer het af volgens de plaatselijke voorschriften inzake gescheiden afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, herwinning en recycling van dit product, kunt u contact opnemen met het plaatselijke competente kantoor, de vuilnisophalddienst of de winkel waar dit product is aangeschaft.

CE conformiteitsverklaring

Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en verkocht in overeenstemming met de volgende richtlijnen: 2006/95/EG, 89/336/EG, 93/68/EG en 2002/95/EG (RoHS-richtlijn).

Capaciteit: 12 couverts.



5. WAT MOET U IN DE VOLGENDE GEVALLEN DOEN...

Als het apparaat storingen in de werking vertoont, wordt u verzocht om de volgende punten na te gaan **voordat** u zich tot de Klantenservice wendt. Aan de hand van de volgende aanwijzingen kunnen de meeste storingen worden opgelost en kan de werking van het apparaat snel worden hersteld.

Het apparaat...	Mogelijke oorzaken/oplossingen
...werkt niet/start niet	- Het apparaat moet ingeschakeld zijn. - Controleer de zekering in uw huis als er geen stroom is. - De deur van het apparaat moet dicht zijn. - Controleer of de functie "Startselectie" geselecteerd is (indien aanwezig). In dit geval start het apparaat pas nadat de ingestelde tijd verstreken is. Stel de start van het programma eventueel in op "0" (voer de RESET uit).
... geeft "F1" weer op het display of het START-lampje knippert 1 keer	- De temperatuur van het toegevoerde water moet hoger zijn dan 3°C.
... geeft "F4" weer op het display of het START-lampje knippert 4 keer	- De filters mogen niet vuil of verstopt zijn. - De afvoerleiding mag niet geknikt zijn. - De afsluitschijf van de aansluiting van de sifonleiding moet verwijderd zijn.
... geeft "F6" weer op het display of het START-lampje knippert 6 keer	- De waterkraan moet open zijn. - De toevoerleiding mag niet geknikt zijn, en het bijbehorende voedingsfilter in de verbinding met de waterkraan mag niet verstopt zitten.
... geeft "F7" weer op het display of het START-lampje knippert 7 keer	- De waterkraan moet helemaal open staan terwijl het water wordt toegevoerd (minimum hoeveelheid: 0,5 liter per minuut). - De toevoerleiding mag niet geknikt zijn, en het bijbehorende voedingsfilter in de verbinding met de waterkraan mag niet verstopt zitten.
... geeft "F8" weer op het display of het START-lampje knippert 8 keer	- De filters mogen niet vuil of verstopt zijn. - De vaat moet met de holle kant (b.v. diepe borden, kopjes) naar beneden in de korven worden gezet. - De afvoerleiding moet correct geplaatst en gemonteerd worden (voor verhoogde inbouwapparaten geldt dat er minstens 200-400 mm moet worden gelaten tot de onderkant van het apparaat - zie de instructies betreffende "Onderhoud en installatie").
... geeft andere storingen weer met een "F" op het display of het START-lampje knippert Xx keer	- Voer een RESET uit (zie hieronder).

Nadat de aangegeven oplossingen zijn toegepast moet de foutmelding geannuleerd worden. In de meeste gevallen is de storing nu opgeheven.

RESET:

- ⇒ Houd de START-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt totdat het lampje uitgaat, of druk op de RESET-toets (afhankelijk van het model).
- ⇒ Sluit de deur.
- ⇒ Automatische afvoer van het water gedurende maximaal 60 seconden.
- ⇒ Het apparaat kan opnieuw worden gestart.

De vaat...	Mogelijke oorzaken/oplossingen
...is niet perfect schoon/er zijn voedselresten achtergebleven	- Plaats het vaatwerk zo dat het elkaar niet raakt. De vaat moet met de holle kant (b.v. kopjes) naar beneden in de korven worden gezet. - Gebruik eventueel meer afwasmiddel, maar neem de aanwijzingen van de fabrikant in acht. Bewaar het afwasmiddel altijd op een droge plaats, en bewaar het niet te lang. - Voor erg vuile vaat moet een programma met een hogere temperatuur worden geselecteerd (zie tabel 1.1 op de eerste pagina). - Als de functie "Halve belading/Multizone" wordt gebruikt (indien aanwezig), moet alleen de bovenste korf of alleen de onderste korf worden gevuld, voor een efficiëntere reiniging en dus optimale resultaten.

5. WAT MOET U IN DE VOLGENDE GEVALLEN DOEN...

De vaat...	Mogelijke oorzaken/oplossingen
...is niet perfect schoon/er zijn voedselresten achtergebleven	- Als het "Eco"-programma op 50°C (indien aanwezig) vaak wordt gebruikt, moet zo nu en dan het intensieve programma op 70°C (indien aanwezig) worden gebruikt. - De sproeiarmen mogen niet verstopt zijn, de filters mogen niet vuil zijn en moeten goed op hun plaats zitten (zie de instructies voor "Onderhoud en installatie"). - De sproeiarmen moeten vrij kunnen draaien en mogen niet worden gehinderd door de vaat.
...heeft afzettingen: - restanten regenererzout	- In gebieden met erg hard water moet de dosis regenererzout worden verhoogd (zie pagina 4, "Het controleren/vullen/regelen van het zout"). - Sluit het deksel van het zoutreservoir goed. - Als er gecombineerde afwasmiddelen worden gebruikt waarin zout is opgenomen, hoeft er verder geen regenererzout meer te worden gebruikt.
- roestvlekken	- Voedselresten die zout of zuren bevatten kunnen roestvlekken veroorzaken, ook op roestvrij stalen bestek. Gebruik daarom altijd het programma Voorspoelen als vaat later moet worden afgewassen.
- andere vlekken	- Als er vlekken op de vaat zitten, moet de dosis spoelglansmiddel worden verhoogd (zie pagina 3, "Het controleren/vullen/regelen van het spoelglansmiddel"). - Als er gecombineerde afwasmiddelen worden gebruikt, moet er eventueel verder nog spoelglansmiddel worden toegevoegd.
- strepen/lijnen	- Als er strepen of lijnen op de vaat te zien zijn, moet de dosis spoelglansmiddel worden verlaagd (zie pagina 3, "Het controleren/vullen/regelen van het spoelglansmiddel"). Als er gecombineerde afwasmiddelen worden gebruikt waarin spoelglansmiddel is opgenomen, hoeft er verder geen spoelglans meer te worden gebruikt.
- schuimvorming	- Gebruik uitsluitend de benodigde hoeveelheid afwasmiddel/spoelglansmiddel, aangezien er anders schuim wordt gevormd.
- doffe glazen, enz.	- Gebruik uitsluitend vaatwerk dat geschikt is voor afwasmachines.
...heeft verkleurde plastic delen	Voedingsmiddelen zoals bijvoorbeeld tomatensaus kunnen verkleuring van plastic onderdelen veroorzaken. Gebruik hoofdzakelijk afwasmiddel in poedervorm, dat in grotere hoeveelheden kan worden gebruikt en van invloed is op het bleekvermogen. Bovendien moeten er programma's met hogere temperaturen worden gebruikt.
...wordt niet droog	- Zet de vaat schuin, zodat er geen water in de holten blijft staan. - Verhoog de dosis spoelglansmiddel (zie pagina 3, "Het controleren/vullen/regelen van het spoelglansmiddel"). - De vaat wordt droog als de deur van de afwasmachine even open gelaten wordt voordat de machine wordt geleegd, zodat de stoom kan ontsnappen. - Met het programma "Rapid 40°C" (indien aanwezig) kan het gebeuren dat de vaat niet helemaal droog wordt als er een kort programma wordt gebruikt. Selecteer eventueel een langer programma.

Als de storingen ook na de bovenstaande controles nog aanhouden, moet het apparaat uitgeschakeld worden en moet de waterkraan worden dichtgedraaid. Neem contact op met de Klantenservice (zie ook de garantie).

Controleer of u over de volgende gegevens beschikt voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

- een beschrijving van de storing,
- het type en model van het apparaat,
- het servicenummer, oftewel het nummer op het typeplaatje van de klantenservice aan de binnenkant van de deur rechts:



Technische wijzigingen voorbehouden.