

## Gebruiksaanwijzing

**AMW 470**

**AMW 480**

**AMW 485**

**AMW 478**

**AMW 481**

**AMW 486**



[www.whirlpool.com](http://www.whirlpool.com)

## INSTALLATIE

### VOORDAT U DE OVEN AANSLUIT

**Controleer of de spanning** op het typeplaatje overeenstemt met de spanning **bij u thuis**.

**Verwijder geen beschermingsplaatjes** voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terechtkomen.

**Controleer** of het ovengedeelte leeg is vóór de montage.

**Verzekeer u ervan dat het apparaat niet beschadigd is.** Controleer of de ovendeur goed sluit en of de interne deurvergrendeling niet beschadigd is. Haal de oven leeg en reinig de binnenkant met een zachte, vochtige doek.

**Gebruik het apparaat niet** als het netsnoer of de stekker beschadigd is, als het apparaat niet goed werkt of als het beschadigd of gevallen is. Dompel het netsnoer of de stekker niet onder in water. Houd het snoer uit de buurt van warme oppervlakken. Hierdoor kunnen elektrische schokken, brand of andere ongevallen worden veroorzaakt.

**Dit product moet niet lager** worden geplaatst dan 850 mm vanaf de grond.

### NA DE AANSLUITING

**U kunt uw oven alleen inschakelen** als de deur goed gesloten is.

**Dit apparaat** moet worden geaard. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel aan personen of dieren noch voor materiële schade als het apparaat niet is geaard.

**Voor permanente aansluiting** dient het apparaat door een gekwalificeerde technicus te worden geïnstalleerd.

### Belangrijk!

**Een permanente aansluiting vereist** de installatie van een scheidingsapparaat. Het scheidingsapparaat moet een meerpolige contactopening van meer dan 3 mm hebben met LS-schakelaars, beveiligingskleppen en een relais. Het scheidingsapparaat dient rechtstreeks op aansluitingspunt te worden aangesloten.

**De fabrikanten zijn niet aansprakelijk voor eventuele problemen die worden veroorzaakt doordat de gebruiker deze instructies niet in acht heeft genomen.**

**Volg de meegeleverde** afzonderlijke montage-instructies voor het installeren van het apparaat.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

LEES DEZE AANWIJZINGEN ZORGVULDIG DOOR EN BEWAAR ZE VOOR LATERE RAADPLEGING

**Verwarm of gebruik geen ontvlambare materialen** in of bij de oven. De dampen kunnen brand of een explosie veroorzaken.  
**Gebruik geen** bijtende chemicaliën of gasen in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. De oven is niet geschikt voor industrieel- of laboratoriumgebruik.

**Gebruik uw magnetron niet** om textiel, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of andere brandbare materialen te drogen. Er kan brand ontstaan.

**Als materiaal binnen of buiten de oven in brand vliegt**, laat de ovendeur dan dicht en schakel de oven uit. Haal de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af met de zekering of stroomonderbreker.

**Laat het voedsel niet te lang koken.** Er kan brand ontstaan.

**Laat de oven niet onbewaakt achter**, vooral niet wanneer er papier, plastic of andere brandbare materialen bij het koken worden gebruikt. Het papier kan vlam vatten en sommige kunststoffen kunnen smelten wanneer u het voedsel opwarmt.



### **WAARSCHUWING!**

**Gebruik uw magnetron niet** voor het verwarmen van materiaal in luchtdicht verzegelde schalen. Door de druktoename kunnen deze ontploffen of bij het openen schade veroorzaken.



### **WAARSCHUWING!**

**Controleer de deurvergrendeling en het gebied eromheen** regelmatig op beschadigingen. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus.

### EIEREN

**Gebruik uw magnetron niet** om eieren met of zonder schaal te verwarmen, omdat deze kunnen ontploffen; zelfs nadat ze zijn verwarmd en uit de magnetron zijn verwijderd.



### **WAARSCHUWING!**

**Laat kinderen** de oven alleen onder toezicht gebruiken nadat u ze heeft geleerd hoe deze werkt en heeft gecontroleerd of zij de oven op een veilige wijze weten te gebruiken en of zij de gevaren van verkeerd gebruik beseffen. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door jonge kinderen of zwakbegaafden zonder toezicht. Houdt toezicht op jonge kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat gaan spelen. Indien uw oven een combinatiestand heeft, dan mogen kinderen, tengevolge van de temperaturen die worden opgewekt, de oven alleen gebruiken onder toezicht van volwassenen.



## VOORZORGSMATREGELEN

### ALGEMEEN

**Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik!**

**Gebruik de magnetronfunctie nooit** zonder voedsel in de oven te plaatsen. Hierdoor kan het apparaat beschadigd worden.

**Als u de oven wilt testen** plaats er dan een glas water in. Het water absorbeert de microgolvenenergie en de oven wordt niet beschadigd.

**Gebruik de ovenruimte** niet als opslagruimte.

**Verwijder geen beschermingsplaatjes** voor aanzuigopeningen die zich aan de zijkant in het ovengedeelte bevinden. Deze zorgen ervoor dat er geen vet en voedseldeeltjes in de invoerkanalen van de magnetron terechtkomen.

**Verwijder metalen sluitstrips** van papieren of plastic zakken voordat u de zakken in de oven plaatst.



### FRITUREN

**Gebruik uw magnetron niet** om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.



**Gebruik na het koken ovenhandschoenen** om u niet aan de schalen, pannen of hete ovensdelen te branden.

### VLOEISTOFFEN

**B.v. dranken of water** in uw magnetronoven; de vloeistof kan boven het kookpunt worden oververhit zonder dat dit blijkt doordat het borrelt. Als gevolg hiervan kan de hete vloeistof plotseling overkoken.



Om dit te voorkomen, kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten of flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de houder in de oven te zetten en laat het lepeltje erin staan.
3. Laat de vloeistof na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de houder voorzichtig uit de oven.

### VOORZICHTIG

**Raadpleeg altijd** een magnetronkookboek (niet bijgeleverd) voor informatie. Vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

**Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u het voedsel altijd doorroeren en de temperatuur controleren voordat u het serveert.**



**Zo zorgt u ervoor dat de warmte gelijkmatig wordt verdeeld en dat brandwonden worden vermeden. Let erop dat u de ring en de speen vóór het opwarmen verwijdt!**

## ACCESSOIRES

### ALGEMEEN

**Er zijn** verschillende accessoires verkrijgbaar. Overtuig u er vóór de aankoop van dat ze geschikt zijn voor gebruik in de magnetron.

**Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt** geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

**Zorg ervoor dat voedsel en kookgerei** niet in aanraking komen met de binnenkant van de oven. **Dit is met name belangrijk bij metalen accessoires of accessoires met metalen delen.**

**Als een metaalhoudend accessoire** in aanraking komt met de binnenkant van de oven, terwijl de oven werkt, kunnen er vonken overspringen die de oven zouden kunnen beschadigen.


**Controleer altijd** of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

**Controleer voor gebruik of het kookgerei dat u gebruikt** geschikt is voor de oven en microgolven doorlaat.

### PLATEAUDRAGER

**Gebruik altijd de plateaudrager als steun** onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen op de plateaudrager.

\* Plaats de plateaudrager in de oven.



### GLAZEN DRAAIPLATEAU


**Gebruik het glazen draaiplateau** bij alle toepassingen. Het vangt spetters, sappen en kruimels op die anders de ovenruimte zouden bevuilden.

\* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.



### CRISP-HANDGREEP

**Gebruik de meegeleverde speciale crisp-handgreep** om de hete crisp-plaat uit de oven te nemen.

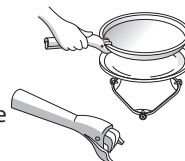


### CRISP-PLAAT

**Plaats het voedsel direct op de crisp-plaat.** Gebruik altijd het glazen draaiplateau als steun wanneer u de crisp-plaat gebruikt.

**Zet geen keukengerei** op de crisp-plaat want dat zal snel heet worden en het keukengerei waarschijnlijk beschadigen.

**De crisp-plaat** kan vóór gebruik worden voorverwarmd (max. 3 min). Gebruik hierbij altijd de crisp-functie.

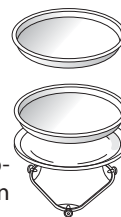

## STARTBEVEILIGING / KINDERSLOT

**Deze automatische beveiliging wordt geactiveerd één minuut nadat** de oven in "stand-by" is teruggekeerd.

**De deur moet worden geopend en gesloten** b.v. om er voedsel in te zetten, voordat de veiligheidsvergrendeling wordt uitgeschakeld. Anders verschijnt op het display "**deur**".

## DE BEREIDING ONDERBREKEN OF STOPPEN

### Om de bereiding te onderbreken:

De bereiding kan worden onderbroken om het voedsel te controleren, om te draaien of te roeren, door de deur te openen. De instelling blijft 10 minuten lang gehandhaafd.

### Om verder te gaan met de bereiding:

Sluit de deur en druk EENMAAL op de starttoets. De bereiding wordt hervat vanaf het punt waarop ze werd onderbroken. Druk TWEEMAAL op de starttoets om de tijd 30 seconden te verlengen.



### Wanneer u niet verder wilt gaan:

Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de stoptoets


**Er klinkt gedurende 10 minuten om de minuut een piepsignaal** wanneer de bereiding voltooid is. Druk op de stoptoets of open de deur om het signaal uit te schakelen.



**Opmerking:** de oven houdt de instellingen alleen 60 seconden vast als de deur geopend en weer gesloten wordt nadat de bereiding voltooid is.



## KLOK

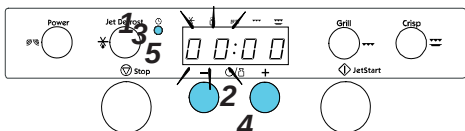


**Laat de deur open** terwijl u de klok instelt. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen. Anders moet elke stap binnen 60 seconden worden uitgevoerd.

1. Druk op de kloktoets (3 seconden) totdat het linker cijfer (uur) knippert.
  2. Stel met de +/- toetsen de uren in.
  3. Druk nogmaals op de kloktoets. (De twee rechtercijfers (minuten) knipperen).
  4. Stel met de +/- toetsen de minuten in.
  5. Druk nogmaals op de kloktoets.
- De klok is ingesteld en in werking.

**Opmerking:** wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten, en na een stroomstoring, is het display leeg. Indien de klok niet wordt ingesteld, blijft het display leeg totdat de kooktijd wordt ingesteld.

**Let op:** Om de stand klokinstelling in te gaan kan tevens de stoptoets gebruikt worden (3 seconden indrukken).

## Klok

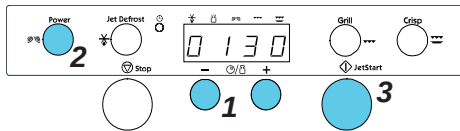


**Gebruik deze functie** als u een keukentimer nodig heeft om de tijd precies bij te houden, zoals voor het koken van eieren en pasta of voor het laten rijzen van deeg.

1. Stel met de +/- toetsen de gewenste tijd in.
2. Druk de vermogentoets meerdere malen in om het vermogen op 0 W in te stellen.
3. Druk op de starttoets.

**Wanneer de ingestelde tijd verstreken is, hoort u een geluidssignaal.**

## MAGNETRONFUNCTIE

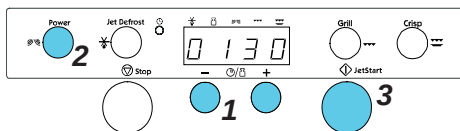

**Gebruik deze functie** voor normale bereiding en opwarmen van bijvoorbeeld groente, vis, aardappelen en vlees.

1. Stel met de +/- toetsen de tijd in.
2. Druk meerdere malen op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.
3. Druk op de starttoets.


### Als het kookproces eenmaal gestart is:

Kunt u de kooktijd eenvoudig met stappen van 30 seconden verlengen door op de starttoets te drukken. Bij elke druk op de toets wordt de kooktijd met 30 seconden verlengd. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken.

Ook het vermogen kan worden gewijzigd, door op de vermogentoets te drukken. Bij de eerste druk zal het actuele vermogen verschijnen. Druk meerdere keren op de vermogentoets om het vermogen te veranderen.



## JET DEFROST

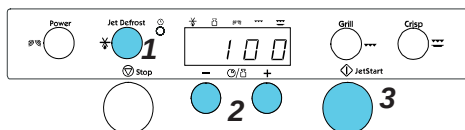

1. Druk op de Jet Defrost-toets.
2. Stel met de + / - toetsen het gewicht van het voedsel in.
3. Druk op de starttoets.

**Gebruik deze functie ALLEEN** voor het ontdooien van vlees, vis en gevogelte. Volg voor ander voedsel zoals brood en fruit de procedure in de paragraaf "Magnetronfunctie" en stel 160 W in.

Jet Defrost dient uitsluitend te worden gebruikt als het nettogewicht tussen 100 - 2000 g ligt.

**Halverwege het ontdooien** stopt de oven en wordt aangegeven dat u het voedsel moet OMDRAAIEN.

- Open de deur.
  - Draai het voedsel om.
- Sluit de deur en start opnieuw door de Jet Start-toets in te drukken.

*Turn Food*

**Indien het gewicht lager of hoger is dan het aanbevolen gewicht:**

Volg bij het ontdooien de procedure in de paragraaf "Magnetronfunctie" en stel 160 W in.


**Opmerking:** de oven gaat na 2 minuten automatisch verder als het voedsel niet wordt omgedraaid. In dit geval zal het ontdooien langer duren.

**Als het voedsel een hogere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C),** moet een lager voedselgewicht worden gekozen.

**Als het voedsel een lagere temperatuur heeft dan diepvriestemperatuur (-18°C),** moet een hoger voedselgewicht worden gekozen.




## JET START

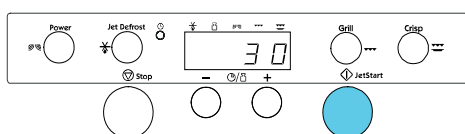

**Gebruik deze functie** voor het snel opwarmen van bijvoorbeeld heldere soepen, koffie, thee of andere voedingsmiddelen die veel water bevatten.

**Druk hierop om automatisch te starten** met maximaal magnetronvermogen en een bereidingstijd van 30 seconden. Elke keer dat de toets nogmaals wordt ingedrukt, zal de tijd met 30 seconden verlengd worden. U kunt de kooktijd ook verlengen of verkorten door de +/- toetsen in te drukken nadat de functie is gestart.

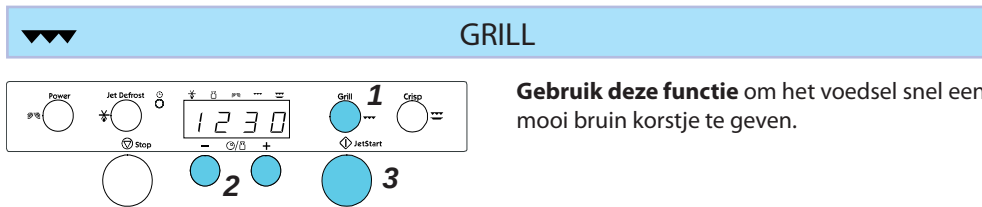

**Gebruik deze functie** om het voedsel snel een mooi bruin korstje te geven.

1. Druk op de grilltoets.
2. Stel met de +/- toetsen de tijd in.
3. Druk op de starttoets.

**Laat de ovendeur** niet te lang open wanneer de grill werkt; hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.


**Opmerking:**

Door tijdens de bereiding op de grilltoets te drukken, gaat het grillelement aan en uit. De timer gaat door met aftellen van de kooktijd wanneer het grillelement is uitgeschakeld.

**BELANGRIJK!**

**Overtuig** uzelf ervan, voordat u met grillen begint, dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is en geschikt is voor de oven.

**Gebruik geen** plastic kookgerei bij het grillen. Dit smelt. Houten of papieren kookgerei is evenmin geschikt.

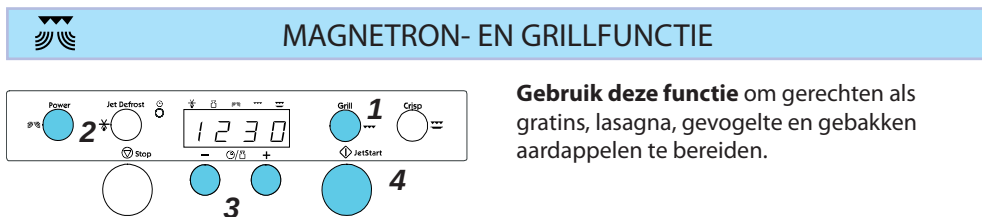

**Gebruik deze functie** om gerechten als gratins, lasagna, gevogelte en gebakken aardappelen te bereiden.

1. Druk op de grilltoets.
2. Druk op de vermogentoets om het vermogen van de magnetron in te stellen.
3. Stel met de +/- toetsen de tijd in.
4. Druk op de starttoets.

**Tijdens de werking** kunt u het grillelement aan- of uitschakelen door op de grilltoets te drukken. Het max. mogelijke vermogensniveau van de magnetron is begrensd door een fabrieksinstelling.

**Het is mogelijk** de magnetron uit te schakelen door het vermogensniveau van de magnetron tot 0 W terug te brengen. Als 0 W bereikt wordt, schakelt de oven over naar de stand Alleen grill.



**Met deze functie** kunt u pizza's en andere deegwaren bereiden en opwarmen. De functie is ook geschikt voor het bakken van spek, eieren, worstjes, hamburgers enz.

1. Druk op de crisp-toets.
2. Stel met de +/- toetsen de tijd in.
3. Druk op de starttoets.

**De oven werkt automatisch** met magnetron en grill om de crisp-plaat op te warmen. Daardoor komt de crisp-plaat zeer snel op temperatuur en wordt het voedsel bruin en krokant.

**Het is niet mogelijk** het vermogensniveau te veranderen of de grill in/uit te schakelen terwijl de crisp-functie wordt gebruikt.

#### **BELANGRIJK!**

**Verzeker** u ervan dat de crisp-plaat goed in het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.



**De oven en de crisp-plaat** worden heet wanneer u deze functie gebruikt.

**Plaats de hete crisp-plaat** niet op een oppervlak dat gevoelig is voor warmte.

**Let erop dat u de plaat onder het grillelement niet aanraakt.**

**Gebruik ovenhandschoenen** of de meegeleverde speciale crisp-handgreep om de hete crisp-plaat uit de oven te nemen.

**Gebruik alleen** de bijgeleverde crisp-plaat bij deze functie. Andere crisp-platen op de markt zullen bij gebruik niet het juiste resultaat geven.



## ONDERHOUD

**Normaal gesproken is schoonmaken** de enige vorm van onderhoud die nodig is. Tijdens het schoonmaken moet de magnetron van de netvoeding afgekoppeld zijn.

**Als de oven** niet goed wordt schoongehouden, kan dit het ovenoppervlak aantasten hetgeen de levensduur van het apparaat kan verkorten en mogelijk tot gevaarlijke situaties kan leiden.



**Gebruik geen metalen schuursponsjes** in de oven. Deze veroorzaken krassen op het oppervlak.

**Verwijder regelmatig**, vooral als u gemorst heeft, het draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van de magnetron goed schoon.

**Deze oven is ontworpen** om met draaiplateau te worden gebruikt.

**Gebruik de magnetron niet** wanneer u het draaiplateau eruit heeft genomen om het schoon te maken.

**Gebruik een mild schoonmaakmiddel**, water en een zachte doek om de ovenruimte, voor- en achterkant van de deur en de deursponning schoon te maken.

**Zorg ervoor dat er geen vet-** of voedselresten in de deursponning achterblijven.

**In geval van hardnekkige vlekken** laat u gedurende 2 of 3 minuten een kopje water in de oven koken. Het vuil laat zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

**U heeft geen last van luchtjes als u regelmatig een kopje water met wat citroensap op het draaiplateau plaatst en dit enkele minuten laat koken.**

**Schuurmiddelen**, schuursponsjes, ruwe doeken enz. kunnen het bedieningspaneel en het oppervlak van de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel of een tissue met een spray geschikt voor het schoonmaken van glas. Spuit het schoonmaakmiddel op de tissue.

**Spuut niet** direct op de oven.

GESCHIKT VOOR DE VAATWASMACHINE:

**Plateaudrager.**



**Glazen draaiplateau.**



**Crisp-handgreep.**



ZORGVULDIGE REINIGING:

**De crisp-plaat** dient te worden afgewassen in water met een mild afwasmiddel.

Sterk vervuilde delen kunnen worden schoongemaakt met een schuursponsje en een mild schoonmaakmiddel.



**Laat de crisp-plaat altijd** afkoelen voordat u deze schoonmaakt.

**Dompel de crisp-plaat niet** onder in water en spoel hem niet af wanneer hij heet is. Door snelle afkoeling kan deze beschadigen.



**Gebruik geen** staalwollen sponsjes. Deze kunnen krassen veroorzaken op het oppervlak.

## STORINGEN OPSPOREN

**Als de oven niet werkt**, bel dan pas voor assistentie als u gecontroleerd hebt of:

- \* Het draaiplateau en de drager van het draaiplateau op hun plaats zitten.
- \* De stekker goed in het stopcontact zit.
- \* De deur goed gesloten is.
- \* De zekeringen in orde zijn en er stroom is.
- \* De oven voldoende ventilatie heeft.
- \* Wacht tien minuten en probeer dan de oven opnieuw te laten werken.
- \* Open en sluit de deur voordat u het opnieuw probeert.

**Zo voorkomt u** nodeloze kosten.

Als u de klantenservice belt, dient u het serienummer en het typenummer van de oven door te geven (zie het serviceplaatje). Raadpleeg het garantieboekje voor nadere informatie.

### **Belangrijk:**

Als het netsnoer moet worden vervangen, moet dat gebeuren met een origineel exemplaar, verkrijgbaar via onze serviceorganisatie. Het netsnoer mag uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden vervangen.



### **WAARSCHUWING!**

**Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden uitgevoerd.** Het is gevaarlijk voor ongetrainde personen om servicewerkzaamheden of reparaties uit te voeren waarbij kappen moeten worden verwijderd die bescherming bieden tegen blootstelling aan de energie van microgolven.

**Verwijder geen kappen.**



## TIPS VOOR HET MILIEU

**De verpakking** is volledig geschikt voor hergebruik, zoals wordt bevestigd door het hergebruiksymbool. Voor de verwerking dienen de plaatselijke voorschriften te worden nageleefd. Houd verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen, want het kan gevaarlijk zijn.



**Dit apparaat** is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA).

Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

**Het symbool** op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.



**Afdanking** moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stads kantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Snijd de voedingskabel van het apparaat door voordat u dit afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.







## SPECIALE OPMERKING

**Als een functie is voltooid**, voert de oven een afkoelprocedure uit. Dit is normaal.

Na deze procedure wordt de oven automatisch uitgeschakeld. De afkoelprocedure kan zonder schadelijke gevolgen voor de oven worden onderbroken door de deur te openen.

## TECHNISCHE GEGEVENS

| Model                     | AMW 470         | AMW 478/480     | AMW 481/486 | AMW 485 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|
| Voedingsspanning          | 230 V / 50 Hz   |                 |             |         |
| Opgegeven ingangsvermogen | 1900 W          |                 |             |         |
| Zekering                  | 10 A            |                 |             |         |
| MW uitgangsvermogen       | 750 W           |                 |             |         |
|                           | H x L x P       |                 |             |         |
| Inbouwafmetingen:         | 382 x 495 x 320 | 382 x 595 x 320 |             |         |
| Binnenmaten oven:         | 187 x 370 x 290 |                 |             |         |

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN DE HITTEWERKING

### Volgens IEC 60705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie heeft een standaard ontworpen voor het vergelijkend testen van verwarmingsprestaties van verschillende magnetronovens. Het is gevaarlijk om reparaties door een onbevoegde servicetechnicus uit te laten voeren:

| Test   | Hoeveelheid | Geschatte tijdsduur | Vermogen    | Ovenschaal  |
|--------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 12.3.1 | 750 g       | 10 mn               | 750 W       | Pyrex 3.220 |
| 12.3.2 | 475 g       | 5 mn                | 750 W       | Pyrex 3.827 |
| 12.3.3 | 900 g       | 5 min               | 750 W       | Pyrex 3.838 |
| 13,3   | 500 g       | 2 min 40 sec        | Jet defrost |             |



4 6 1 9 - 6 9 4 - 4 5 1 4 3



© Whirlpool Sweden AB 2009. All rights reserved

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool, USA.