

Proficiat
U heeft goed gekozen.

Dit nieuwe huishoudelijk apparaat van Bauknecht is een samenspel van hoogwaardige technische prestaties en efficiëntie.


Dit met moderne technieken gebouwde model koelkast verbruikt weinig energie en is bovendien milieu-vriendelijk.

Hartelijk bedankt!



SCHEMA VAN HET APPARAAT**Bladzijde 33****BEDIENINGSPANEEL****Bladzijde 34****VOOR DE INGEBRUIKNAME****Bladzijde 35****RAAD EN VOORZORG****Bladzijde 35****DE KOELAFDELING GEBRUIKEN****Bladzijde 36****DE VRIESAFDELING GEBRUIKEN****Bladzijde 37****HET APPARAAT ONTDOOIEN EN SCHOONMAKEN****Bladzijde 38****STORING OPSPOREN****Bladzijde 38****KLANTENSERVICE****Bladzijde 39****INSTALLATIE****Bladzijde 39**

SCHEMA VAN HET APPARAAT

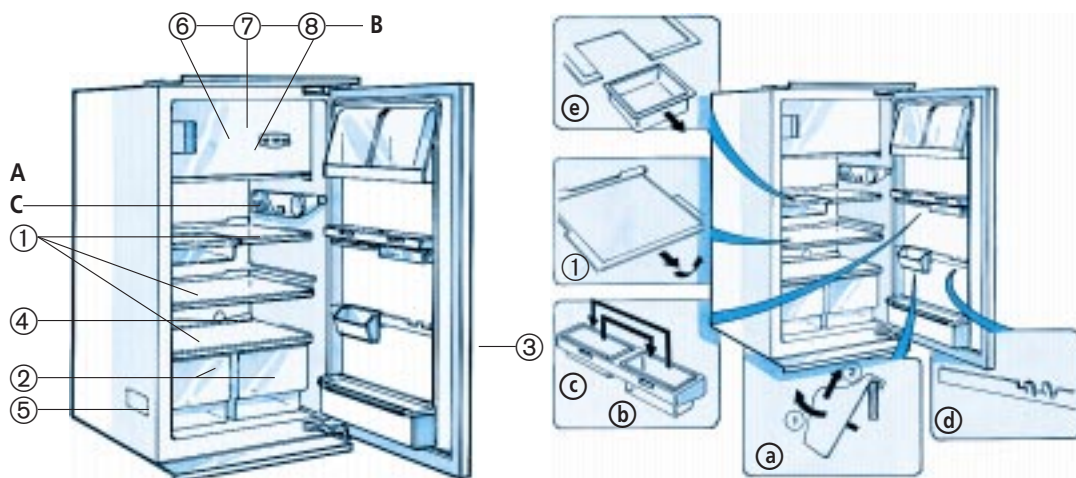

A) Koelafdeling

(om vers voedsel in te bewaren)

1. Rekken (gedeeltelijk in de hoogte verstelbaar)
2. Fruit- en groenteladen
3. Deur van de koelruimte met:
 - a. Tubevakje
 - b. Bovenste deurvakken
 - c. Onderste deurvakken
 - d. Vleeswarenvak
 - e. Salamihaken
4. Afvoer voor ijswater
5. Typeplaatje


B) Vriesafdeling (indien aanwezig)

(voorzien van het teken *** ***) om vers voedsel en diepvriesvoedsel te bewaren en om ijsblokjes te maken).

6. Rek (slechts bij *** apparaten - indien aanwezig)
7. Invriesruimte
8. Ijsbakjes

C) Bedieningspaneel

BEDIENINGSPANEEL

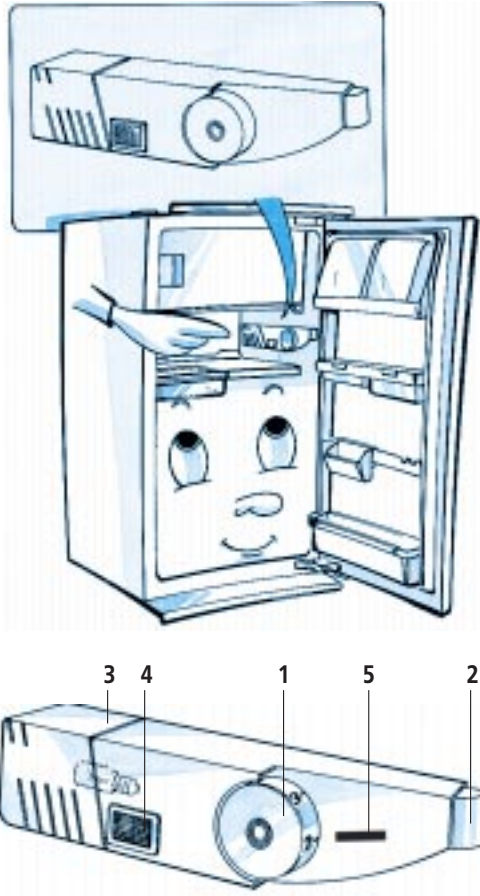

1. Thermostaat
2. Lichtschakelaar
3. Lampedeksel
4. Controlelampje toets (indien aanwezig)
5. Wijzer

VOOR DE INGEBRUIKNAME

- Vergewis u er meteen na het uipakken van dat het apparaat niet beschadigd is en dat de deur goed sluit. Eventuele schade moet u binnen 24 uur na aflevering aan de verkoper melden.
- **Laat het apparaat minstens twee uur staan voordat u het op het elektrische net aansluit.**
- Dit apparaat is gebouwd met recyclebaar materiaal; volg de in uw woonplaats geldende milieu-voorschriften op wanneer u het afdankt.
- Zorg dat de installatie en de elektrische aansluiting door een bevoegd vakman worden verricht volgens de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.

RAAD EN VOORZORG

- Gebruik de koelafdeling uitsluitend om er verse levensmiddelen in te bewaren en de vriesafdeling uitsluitend om er diepvriesvoedsel in te bewaren, vers voedsel in te vriezen en ijsblokjes te maken.
- Let erop dat u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekt of verstopt.
- Bewaar geen glazen flessen met prikdrank in de vriesafdeling daar ze zouden kunnen ontploffen.
- Eet ijsblokjes en ijslollies niet meteen uit de vriesafdeling; deze kunnen zo koud zijn dat ze mondverbrandingen veroorzaken.
- Voordat u begint aan schoonmaak of ander onderhoud moet u altijd de stekker uit het stopcontact nemen of de stroom in uw woning uitschakelen.
- Verbied kinderen in de koelkast spelen vanwege de kans op verstikking.
- De voedingskabel van het apparaat mag uitsluitend door een door Bauknecht gemachtigd vakman worden vervangen. Deze beschikt over het nodige speciale gereedschap.
- Volg bij de installatie en de elektrische aansluiting de fabrieksaanwijzingen op. Wendt u in geval van behoefte tot een bevoegd vakman. De elektrische aansluiting moet overeenstemmen met de op het typeplaatje aangeduide gegevens.
- Reparaties mogen uitsluitend door een gespecialiseerd vakman worden verricht.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is geschikt om in aanraking te komen met levensmiddelen en het voldoet aan Europese Richtlijn 89/109.
- De stevigheid van dit apparaat is beproefd en voldoet aan de veiligheidsnormen voor koelingsapparaten VGB 20.
- Snijd de voedingskabel van het apparaat af voordat u het afdankt.
- Breng het vervolgens naar een inzamelpunt waar koelgassen worden afgetapt.

Mededeling

- **Informatie**
Dit apparaat bevat geen HCFC (het koelcircuit bevat R134a) of HFK (het koelcircuit bevat R600a – Isobutaan). Raadpleeg voor verdere details het typeplaatje op het apparaat.
Voor apparaten met Isobutaan (R600a) Het koelgas Isobutaan is een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is, maar wel brandbaar. Daarom is het essentieel dat u goed controleert of de buizen van het koelcircuit niet beschadigt zijn.

DE KOELAFDELING GEBRUIKEN

Uw apparaat is een koelkast met een ******* sterren afdeling.

Of een koelkast met ******* sterren afdeling.

Het apparaat werkt het best bij een omgevingstemperatuur tussen $+10^{\circ}\text{C}$ en $+38^{\circ}\text{C}$ of tussen $+16^{\circ}\text{C}$ en $+38^{\circ}\text{C}$ in het geval van een apparaat met ******* zonder controlelampje (4).

① Het apparaat aanzetten

Als de stekker in het stopcontact zit en de thermostaat (1) niet op **●** staat, gaat de verlichting aan wanneer de deur wordt geopend. Zodra u de temperatuur heeft geregeld (zie volgende hoofdstuk) is het apparaat klaar voor gebruik.

② De binnentemperatuur regelen:

- thermostaat (1) op **●**: koeling en verlichting buiten werking
- thermostaat (1) op **1**: geringste koeling
- thermostaat (1) op **3-4**: gemiddelde binnentemperatuur
- thermostaat (1) op **7**: laagste (koudste) binnentemperatuur

Belangrijk

- Druk op het controlelampje wanneer u voedsel invriest en/of de omgevingstemperatuur **lager dan 16°C** is. *Het controlelampje (4) gaat branden.*
- Druk het controlelampje (4) uit wanneer de omgevingstemperatuur **hoger dan 16°C** wordt.
- De beste stand van de thermostaat (1) hangt af van de plaats van de koelkast, de omgevingstemperatuur en van hoe vaak de deur wordt geopend.




Voedsel in de koelafdeling bewaren:

- ③. Laad de verschillende levensmiddelen in volgens de tekening hiernaast:
1. Gekookt voedsel
 2. Zuivel, conserven, boter, kaas
 3. Vlees, vis
 4. Vleeswaren
 5. Fruit, groente, salades
 6. Tubes, kleine conserven
 7. Kleine flessen
 8. Flessen

Opmerking:

- Dek het voedsel af om te voorkomen dat het uitdroogt.
- Laat warm voedsel afkoelen voordat u het in de koelkast zet.
- Zorg ervoor dat er ruimte blijft tussen de verschillende etenswaren zodat er lucht kan circuleren.


De koelafdeling ontdooit volautomatisch.

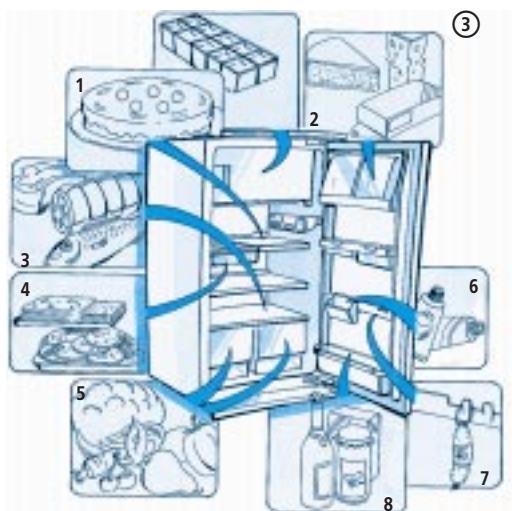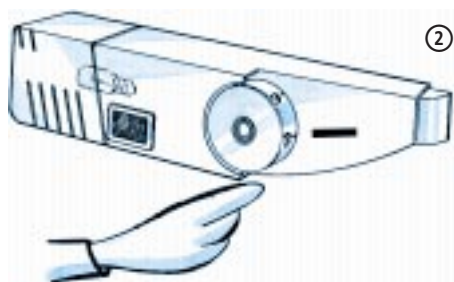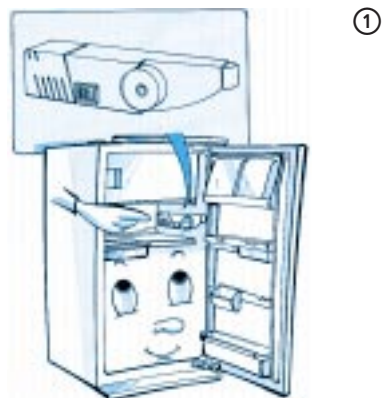

DE VRIESAFDELING GEBRUIKEN

Slechts voor apparaten met ******* of ********:

- ④ Een vriesafdeling met ******* is geschikt om er diepvrieswaren in te bewaren.
Een vriesafdeling met ******** is geschikt om er diepvrieswaren meerdere maanden in te bewaren en bovendien voor het zelf invriezen van etenswaren.
Op het typeplaatje (6) vindt u de maximumhoeveelheid verse levensmiddelen die men per etmaal kan invriezen, uitgedrukt in kilo's.

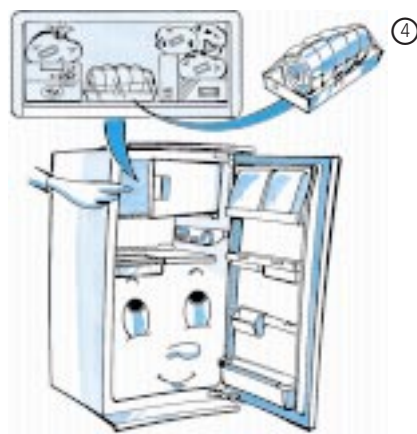

Voedsel invriezen

- ⑤ Druk 12 uur voordat u het voedsel in het invriesvak legt op de verlichte toets (4).
Draai de thermostaatknop (1) op Binnenstand.
● Leg het in te vriezen voedsel in het midden van het viersterrenvak ********.

Opgelet:

Zorg dat het nog niet ingevroren voedsel niet in aanraking komt met het reeds ingevroren voedsel. Minimumafstand ca. 20 mm.

- Druk 24 uur later nogmaals op de verlichte toets (4).
De verlichte toets (4) dooft.
Draai de thermostaatknop (1) weer op de gewone stand.



Belangrijk:

Verpak het voedsel in:

- Aluminiumfolie, cellofaan, waterdichte plastic zakjes, bakjes met deksel, speciale diepvriesbakjes.

Diepvrieswaren kopen:

- Controleer bij aankoop van diepvrieswaren dat de verpakking gaaf is, want anders kan de inhoud bederven. Als de verpakking bollingen of vochtvlekken vertoont, betekent dit dat deze aan een te hoge temperatuur is blootgesteld zodat er een begin van ontdooiing heeft plaatsgevonden.
- Gebruik koeltassen voor het vervoer.
- Pak diepvrieswaren als laatste bij het winkelen.
- Leg de diepvrieswaren meteen na thuiskomst in de vriesafdeling.
- Vries gedeeltelijk ontdooide etenswaren niet nogmaals in maar nuttig deze binnen 24 uur.
- Vermijd temperatuurschommelingen zo veel mogelijk. Houd u aan de uiterste datum voor verbruik die op de verpakking staat.
- Houd u aan de aanwijzingen op de verpakking van diepvrieswaren.

Ijsblokjes maken

- Vul de ijsbakjes (9) voor driekwart met water en zet ze op de bodem van de vriesafdeling.
- Als de bakjes vastvriezen kunt u ze losmaken met de steel van een lepel.

Gebruik in geen geval scherpe voorwerpen.

ONTDOOIEN EN SCHOONMAKEN

Voordat u begint aan schoonmaak of ander onderhoud moet u altijd de stekker uit het stopcontact nemen. Wij raden aan de vriesafdeling te ontdooien wanneer er een ijslaag van 3 mm op de wanden is ontstaan.

- Verwijder alle etenswaren uit de vriesafdeling met (****) of (*****) en draai de thermostaat op ●.
- De nog aanwezige produkten verpakt u in een dik pak kranten (of een deken) en verpakt u alles zo dicht mogelijk bij elkaar op een koele plaats.
- Reinig de vriesafdeling met een sponsje en een in water opgelost onschadelijk schoonmaakmiddel.
- Goed afspoelen en drogen.
- De koelafdeling ontdooit volautomatisch.
- ⑥ Maak de binnenkant van het afvoergat regelmatig schoon met de bijgeleverde rager zodat het ijswater onverhinderd kan afvloeien.

Steek de stekker weer in het stopcontact wanneer u klaar bent met de schoonmaak.

Gebruik in geen geval schurende schoonmaakmiddelen.

Bij langdurige afwezigheid

- Haal de koelkast helemaal leeg.
- Neem de stekker uit het stopcontact.
- Ontdooi en reinig de binnenkant.
- Laat de deur van de koelkast openstaan om kwalijke geuren te voorkomen.



STORING OPSPOREN

1. Het is niet koud genoeg in de koelkast.

- Verhinderen verkeerd ingeladen levensmiddelen dat de deur goed kan sluiten?
- Staat de thermostaat op de goede stand?
- Zijn de ventilatieopeningen verstopt?

2. De koelafdeling is te koud.

- Staat de thermostaat op de goede stand?

3. Het apparaat is te luidruchtig.

- Is het wel goed ingebouwd?
- Trillen de buizen aan de achterkant van de koelkast of raken zij elkaar?
- **Het is gewoon dat men de koelvloeistof hoort stromen.**

4. Het apparaat werkt helemaal niet.

- Is de stroom uitgevallen?
- Zit de stekker wel goed in het stopcontact?
- Is de zekering doorgebrand?
- Is de voedingskabel stuk?


5. Er staat water op de bodem van de koelafdeling.

- Staat de thermostaat op de goede stand?
- Is de ijswaterafvoer verstopt?

6. De binnenverlichting werkt niet. ⑦

Ga eerst na of het apparaat werkt, en zo ja:

- Neem de stekker uit het stopcontact.
- 1. Druk op de bovenkant van het lampedeksel
- 2. Verwijder het deksel van de lamp (3).

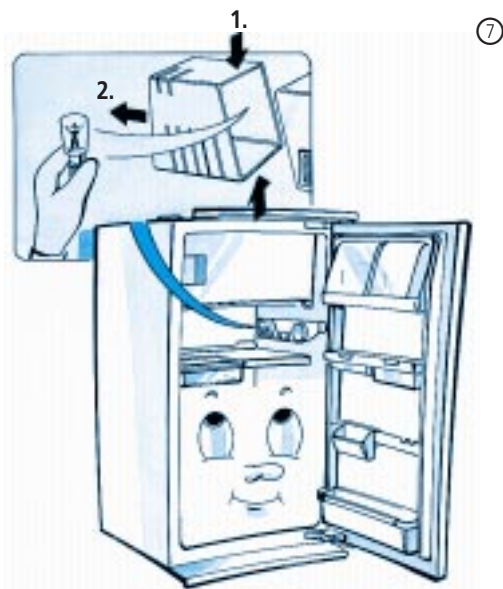

- Vervang de lamp als dat nodig is door een nieuwe (220÷240V, 15 Watt)

Indien het apparaat nog steeds niet goed functioneert, moet u contact opnemen met de Klantenservice. Daarvoor heeft u het Service-nummer nodig; dit vindt u aan de binnenkant, linksonder op het typeplaatje, en ook in de documentatie over het apparaat.



INSTALLATIE

- Zet het apparaat niet naast een warmtebron. Hoge temperaturen in een vertrek, rechtstreekse bestraling door de zon of plaatsing naast een verwarmingstoestel of een fornuis verhogen het energieverbruik en moeten daarom ook worden vermeden. Als plaatsing naast een warmtebron niet te vermijden is, moeten de volgende afstanden minimaal worden aangehouden:
Tot kolen- en oliekaais 30 cm
Tot elektrische fornuizen/kookplaten 3 cm
- Zet het in een droog en goed geventileerd vertrek.
- Maak de binnenkant schoon (zie hoofdstuk "Het ontdooien en reinigen van het apparaat").
- Monteer de accessoires.
- Vergewis u ervan dat de deurafdichting goed sluit, vooral na de inbouw en het eventueel omzetten van de deur.



Elektrische aansluiting

- Vergewis u ervan dat de spanning die is vermeld op het typeplaatje (5) gelijk is aan de spanning van het elektriciteitsnet in uw woning.
- De aarding van dit apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant stelt zich niet aansprakelijk voor schade of persoonlijk letsel die het gevolg zijn van het veronachtzamen van deze verplichting.
- Als het stopcontact niet geschikt is voor de stekker van het apparaat, dan moet het stopcontact door een erkend vakman worden vervangen.
- Gebruik geen verlloopstekkers, verdeelstekkers of verlengsnoeren.

