

GEBRUIKSAANWIJZING

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

BEDIENINGEN

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

MILIEUTIPS

**ALGEMENE VOORZORGSMaatregelen EN
ADVIEZEN**

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK


HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN

STORINGEN OPSPOREN

KLANTENSERVICE

INSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT

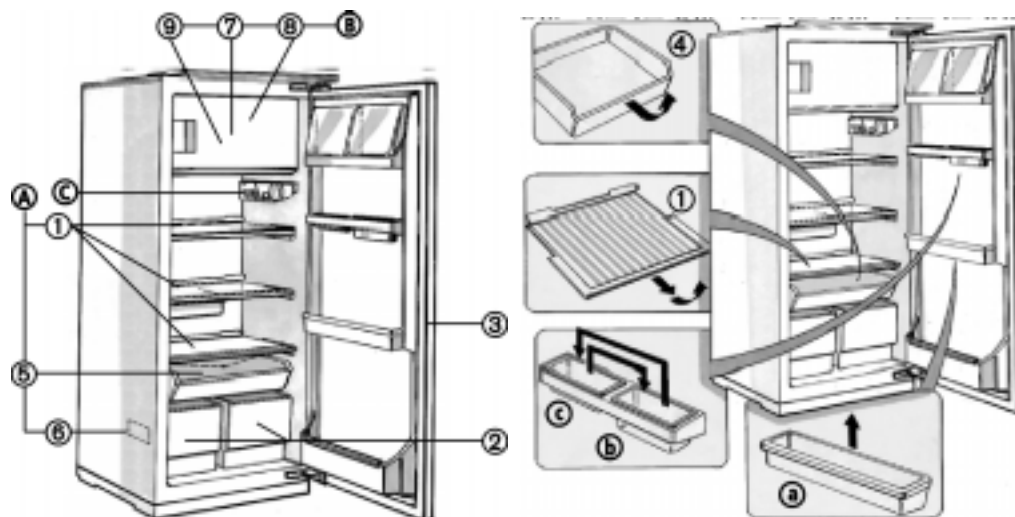

A) Koelvak

(voor het bewaren van verse levensmiddelen)


1. Schappen (gedeeltelijk in hoogte verstelbaar)
2. Groente- en fruitladen
3. Binnendeur koelkast met:
(indien bijgeleverd)
 - a. Verstelbare vakken
 - b. Bovenste deurvak
 - c. Onderste deurvak
4. Lade (uitschuifbaar)
5. Afvoer voor het dooiwater
6. Typeplaatje

B) Vriesvak (indien bijgeleverd)

(gekenmerkt door het symbool  voor het bewaren van verse levensmiddelen en diepvriesproducten en het maken van ijsblokjes)

7. Rooster (niet op de afbeelding weergegeven, indien leverbaar)
 8. Invrieszone
 9. Ijsbakjes
- C) Bedieningen**

BEDIENINGEN

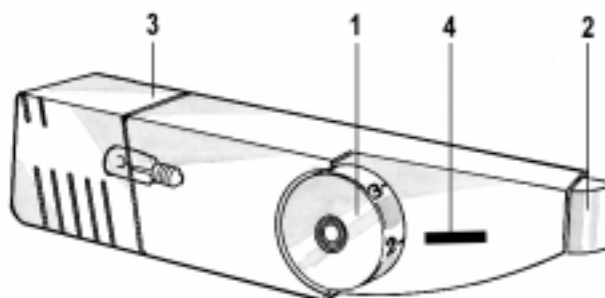

1. Thermostaat
2. Lichtschakelaar
3. Lampenkapje
4. Referentieschaal

ALVORENS HET PRODUCT TE GEBRUIKEN

- Het door u aangeschafte apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik

Voor een optimaal gebruik van uw apparaat is het raadzaam de gebruiksaanwijzing, waarin u een beschrijving van het apparaat en adviezen voor het conserveren van voedingsmiddelen vindt, aandachtig door te lezen.

Bewaar dit boekje zodat u het naderhand nog eens kunt raadplegen.

1. Controleer na het uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is en of de deur goed sluit. Uw leverancier dient binnen 24 uur vanaf de levering van het product van eventuele schade op de hoogte te worden gesteld.
2. Het is raadzaam minstens twee uur te wachten alvorens het apparaat in werking te stellen, om het koelcircuit perfect te kunnen laten functioneren.
3. Zorg ervoor dat de installatie en de elektrische aansluiting door een gekwalificeerd technicus worden verricht overeenkomstig de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke veiligheidsvoorschriften
4. Reinig de binnenkant van het product alvorens het in gebruik te nemen.

MILIEUTIPS

1. Verpakking

Het verpakkingsmateriaal is voor 100% recyclebaar en draagt het recyclingssymbool. Voor de verwerking moeten de plaatselijke voorschriften worden nageleefd.

Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, stukken polystyreen enz.) moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat het een bron van gevaar kan vormen.

2. Afdanken van het apparaat

De koelkast is vervaardigd van materiaal dat kan worden gerecycled.

Maak het apparaat op het moment van sloop onbruikbaar door de voedingskabel door te snijden, de deuren en schappen zodanig te verwijderen dat kinderen niet makkelijk in de koelkast kunnen kruipen.

Volg de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking op wanneer u het apparaat afdankt en breng het naar een speciaal verwerkingsbedrijf. Laat het apparaat zelfs niet voor enkele dagen onbewaakt achter, omdat het een bron van gevaar voor kinderen is.

Informatie:

Dit apparaat bevat geen CFK (het koelcircuit bevat R134a) of HFC (het koelcircuit bevat R600a).

Voor apparaten met isobutaan (R600a):


Isobutaan is een natuurlijk gas dat het milieu niet belast, maar wel ontvlambaar is. Het is daarom noodzakelijk om te controleren of de leidingen van het koelcircuit niet beschadigd zijn.

Conformiteitsverklaring

- Dit apparaat is bestemd voor het conserveren van voedingsmiddelen en is vervaardigd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 89/109/EEG, 90/128/EEG en 02/72/EEG.



- Dit product is ontwikkeld, gefabriceerd en op de markt gebracht in overeenstemming met:
 - de veiligheidsvereisten van de Laagspanningsrichtlijn 73/23/EEG;
 - de veiligheidsvereisten van de "EMC"-richtlijn 89/336/EEG gewijzigd door de Richtlijn 93/68/EEG;
 - de elektrische veiligheid is alleen gewaarborgd wanneer het op de juiste wijze op een efficiënte werkende installatie is aangesloten, die volgens de wettelijke voorschriften is geaard.

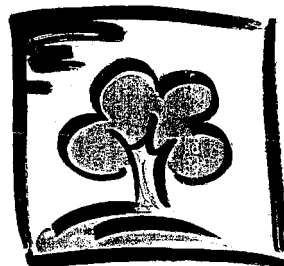

ALGEMENE VOORZORGSMATREGELEN EN ADVIEZEN

- Gebruik het koelvak uitsluitend voor het bewaren van verse levensmiddelen en het vriesvak uitsluitend voor het bewaren van diepvriesproducten, het invriezen van verse levensmiddelen en het maken van ijsblokjes.
- Zorg ervoor dat de koelkast na de installatie niet op de voedingskabel staat.
- Bewaar geen dranken in glas in het vriesvak want deze kunnen barsten.
- Eet geen ijsblokjes of waterijsjes die net uit de vriezer komen, aangezien deze zo koud zijn dat ze brandwonden kunnen veroorzaken.
- Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroomtoevoer af voordat u met reinigings- of onderhoudswerkzaamheden begint.
- Installeer de koelkast niet in de buurt van een warmtebron.
- Bewaar of gebruik geen benzine of andere gassen en licht ontvlambare stoffen in de buurt van de koelkast of andere elektrische huishoudelijke apparatuur. De dampen die hieruit voortkomen kunnen brand of explosies veroorzaken.
- Laat voor een goede ventilatie een ruimte van 1 cm aan beide zijanten en boven het apparaat vrij.
- Houd de ventilatie-openingen in de behuizing van het apparaat of in de omkasting vrij van enige obstructies.
- Alle apparaten met ijsmakers en waterdispensers moeten op een waterleidingnet worden aangesloten dat uitsluitend drinkwater levert. De ijsmakers en/of waterdispensers die niet rechtstreeks op het waterleidingnet zijn aangesloten, mogen uitsluitend met drinkwater worden gevuld.
- Installeer het apparaat waterpas op een vloer die het gewicht kan dragen en in een ruimte die geschikt is voor de afmetingen en het gebruik van het apparaat.
- Gebruik de koelkast niet in omgevingen waar de temperatuur kan dalen onder 13°C. Plaats het apparaat in een droge en goed geventileerde ruimte.
- Wees voorzichtig bij het verplaatsen van het apparaat om te voorkomen dat de vloer beschadigd raakt (b.v. parket).
- Gebruik geen mechanische systemen of andere middelen om het ontdooiproces te versnellen, behalve dan die door de fabrikant zijn aanbevolen.
- Beschadig het interne vloeistofcircuit van de koelkast niet.
- Gebruik geen elektrische apparaten aan de binnenkant van de vriesvakken voor diepvriesproducten, als die van een ander type zijn dan aanbevolen door de fabrikant.
- Het apparaat is niet bestemd om gebruikt te worden door jonge kinderen of zieke personen zonder lichamelijke controle.
- Om het risico te vermijden dat kinderen in de koelkast opgesloten raken en stikken, mag hen niet worden toegestaan in het apparaat te spelen of zich hierin te verstoppen.
- De voedingskabel mag uitsluitend worden vervangen door een bevoegd technicus.
- Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige adapters.
- Het moet mogelijk zijn het apparaat van het elektriciteitsnet af te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen of via een tweepolige netschakelaar die bovenstrooms van het stopcontact is geplaatst.
- Slik de (niet-giftige) vloeistof uit de vrieselementen niet in (indien bijgeleverd).

GEBRUIK VAN HET KOELVAK

Dit apparaat is een koelkast met een vriesvak met  sterren.

Of is een koelkast met een vriesvak met  sterren.
Het apparaat levert optimale prestaties als de omgevingstemperatuur er omheen tussen +10°C en +38°C ligt.

① Ingebruikneming van het apparaat

Als de stekker van het apparaat in het stopcontact gestoken is, en de thermostaat **(1)** niet op het symbool  staat, gaat de binnenverlichting telkens branden wanneer de deur geopend wordt.

Nadat de temperatuur is ingesteld – zoals beschreven wordt in het volgende hoofdstuk – is het apparaat gereed om te werken.

② Voor het instellen van de binnentemperatuur:

- thermostaat **(1)** op : koeling en verlichting zijn uitgeschakeld.
- thermostaat **(1)** op **1**: er wordt voor een minimale koeling gezorgd.
- thermostaat **(1)** op **3-4**: er wordt voor een gemiddelde temperatuur gezorgd.
- thermostaat **(1)** op **7**: er wordt voor de maximumtemperatuur gezorgd.

Belangrijk

- De instelling van de thermostaat **(1)** is afhankelijk van de plaats waar het apparaat geïnstalleerd is, van de temperatuur van het vertrek en de frequentie waarmee de deur geopend wordt.

Bewaren van levensmiddelen in het koelvak:

③ Plaats de levensmiddelen zoals in de afbeelding hiernaast:

1. Gekookt voedsel
2. Zuivel, conserven, kaas, boter
3. Vis, vlees
4. Vleeswaren
5. Fruit, groente, salades
6. Kleine conserven, eieren
7. Tubes, kleine conserven
8. Kleine flessen
9. Flessen


Opmerking:

- De voedingsmiddelen moeten worden afgedekt om te voorkomen dat ze uitdrogen.
- Warm voedsel moet eerst afkoelen, voordat het in de koelkast gezet mag worden.
- Zorg ervoor dat de lucht goed kan circuleren tussen de levensmiddelen.

Het koelvak wordt geheel automatisch ontdooid.



①

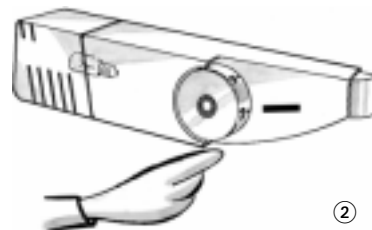

②



③

GEBRUIK VAN HET VRIESVAK

Alleen voor apparaten met  of met .

- ④ Als het vriesvak  heeft, kunnen er al ingevroren voedingsmiddelen in worden bewaard. Als het vriesvak  heeft, kunnen de voedingsmiddelen er maandenlang in bewaard worden en kunnen bovendien verse voedingsmiddelen worden ingevroren. Op het serienummerplaatje (zie paragraaf "Beschrijving van het apparaat", ref. 6) wordt vermeld hoeveel verse levensmiddelen uitgedrukt in kg. kan worden ingevroren in 24 uur.

Invriezen van levensmiddelen

- Zet de thermostaat (1) op de stand 3-4.
- Leg de in te vriezen levensmiddelen in het midden van het vriesvak met .
- Bevroren levensmiddelen mogen niet in contact komen met in te vriezen levensmiddelen (houd een afstand van ongeveer 20 mm).
- Zet de thermostaat (1) na 24 uur weer op de normale stand.

Belangrijk:

Wikkel het voedsel en verzegel het in:

- aluminiumfolie, plastic folie, waterdichte plastic verpakking, polyethyleen bakjes met deksel, diepvriesbakken.

Bij de aankoop van diepvriesproducten moet u op de volgende punten letten:

- De verpakking of het pak moet onbeschadigd zijn, omdat het product anders kan bederven. Als een pakje bol staat of als er vochtplekken op zitten, is het niet onder optimale omstandigheden bewaard en kan het al gedeeltelijk zijn ontdooid.
- De diepvriesproducten dienen in isolerende tassen te worden vervoerd.
- De diepvriesproducten dienen als laatste te worden gekocht.
- Zet de diepvriesproducten bij thuiskomst meteen in het vriesvak.
- De gedeeltelijk ontdooide diepvriesproducten mogen niet opnieuw worden ingevroren, maar moeten binnen 24 uur worden geconsumeerd.
- Variaties in temperatuur moeten worden vermeden of tot een minimum worden beperkt. De uiterste houdbaarheidsdatum op de verpakking moet worden gerespecteerd.
- De instructies op de verpakking voor het conserveren van diepvriesproducten moeten altijd worden opgevolgd.

Ijsblokjes maken

- Vul het ijsbakje (9) voor 3/4 met water en zet het op de bodem van het vriesvak.
- Gebruik de handgreep van een lepel om de bakjes die zich aan het vak hebben vastgehecht los te maken.

Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.



HET VRIESVAK ONTDOOIEN EN REINIGEN

Haal eerst de stekker uit het stopcontact, voordat u onderhoud gaat plegen op het apparaat of het gaat schoonmaken. Wij raden u aan het vriesvak te ontdooien wanneer de ijsvorming op de wanden 3 millimeter dik is geworden.

- Haal de levensmiddelen uit het vriesvak met  of  en draai de thermostaat op ●.
- Wikkel de diepvriesproducten strak tegen elkaar in kranten (of in een deken) en zet hen op een koele plaats.
- Reinig het vriesvak met een vochtige spons met lauw water en/of een neutraal schoonmaakmiddel.
- Spoel en droog zorgvuldig.
- Het koelvak wordt automatisch ontdooid.
- ⑤ Reinig de binnenkant van het gat regelmatig om een constante en correcte afvoer van het dooiwater zeker te stellen.

Sluit het apparaat na de reiniging weer aan op het elektriciteitsnet.

Gebruik geen schuurmiddelen.

Als u de vriezer langere tijd niet gebruikt.

- Maak de vakken leeg.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
- Ontdooi het apparaat en reinig de binnenwanden.
- Laat de deur open om te voorkomen dat er onaangename geuren ontstaan.



STORINGEN OPSPOREN

- 1. De temperatuur in de vakken is te hoog.**
 - Verhindert de voedingsmiddelen een correcte sluiting van de deuren?
 - Staat de thermostaat op de goede stand?
 - Wordt de luchtcirculatie gehinderd?
- 2. De temperatuur in het koelvak is te laag.**
 - Staat de thermostaat op de goede stand?
- 3. Het apparaat maakt te veel lawaai.**
 - Is het apparaat correct geïnstalleerd?
 - Raken de buizen aan de achterkant elkaar of trillen ze?
 - Het is normaal dat men lawaai hoort van de koelvloeistof die circuleert.
- 4. Het apparaat werkt niet?**
 - Is de stroom uitgevallen?
 - Zit de stekker goed in het stopcontact?
 - Is de zekering doorgebrand?
 - Is de voedingskabel beschadigd?
- 5. Er staat water op de bodem van het koelvak.**
 - Staat de thermostaat in de goede stand?
 - Is de afvoer van het dooiwater misschien verstopt?
- 6. De binnenverlichting functioneert niet. ⑥**
Controleer eerst punt 4, en vervolgens:
 - haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
 1. Druk het bovenste gedeelte van het lampenkapje in.
 2. Verwijder het lampenkapje (3).
 - Vervang het lampje eventueel door een nieuw exemplaar (**220 ÷ 240V, 15 Watt**).



KLANTENSERVICE

Voordat u contact opneemt met de Klantenservice:

- 1.** Ga na of u de storingen niet zelf kunt verhelpen (zie "Storingen opsporen").
- 2.** Zet het apparaat opnieuw aan om te zien of het ongemak is verholpen. Als dit niet het geval is, schakel het apparaat dan opnieuw uit en herhaal de handeling na een uur.
- 3.** Als ook dat niet helpt, wend u dan tot onze Klantenservice.

Vermeld de volgende gegevens:

- de aard van de storing,
- het model,
- het servicenummer (nummer achter het woord SERVICE op het typeplaatje binnenin het apparaat),
- uw volledige adres,
- uw telefoonnummer en netnummer.



Opmerking:
 het verwijderen van de deur van het apparaat door onze Klantenservice wordt niet beschouwd als een ingreep die onder de garantie valt.

INSTALLATIE

- ⑧ Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen. Installatie in een warme omgeving, rechtstreekse blootstelling aan de zon of opstelling van het apparaat in de buurt van een warmtebron (kachel, fornuis) verhogen het stroomverbruik en dienen te worden vermeden. Indien dit niet mogelijk is, moeten de volgende minimumafstanden worden aangehouden:
 30 cm vanaf fornuizen die werken op kolen of petroleum
 3 cm vanaf elektrische fornuizen.
- Installeer het apparaat op een droge en goed geventileerde plaats.
 - Reinig de binnenkant (zie hoofdstuk "Het vriesvak ontdooien en reinigen").
 - Breng de accessoires aan.
 - Controleer de afdichting van de deur, in het bijzonder na montage of eventuele omkering van de opening van de deur.

Elektrische aansluiting

- Controleer of de spanning op het typeplaatje overeenstemt met de netspanning in uw woning.
- De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel persoonlijk letsel of schade aan voorwerpen, die te wijten zijn aan het niet in acht nemen van deze voorschriften.
- Als de stekker en het stopcontact niet van hetzelfde type zijn, laat het stopcontact dan vervangen door een gekwalificeerd technicus.
- Gebruik geen adapters, meervoudige stopcontacten of verlengsnoeren.

